


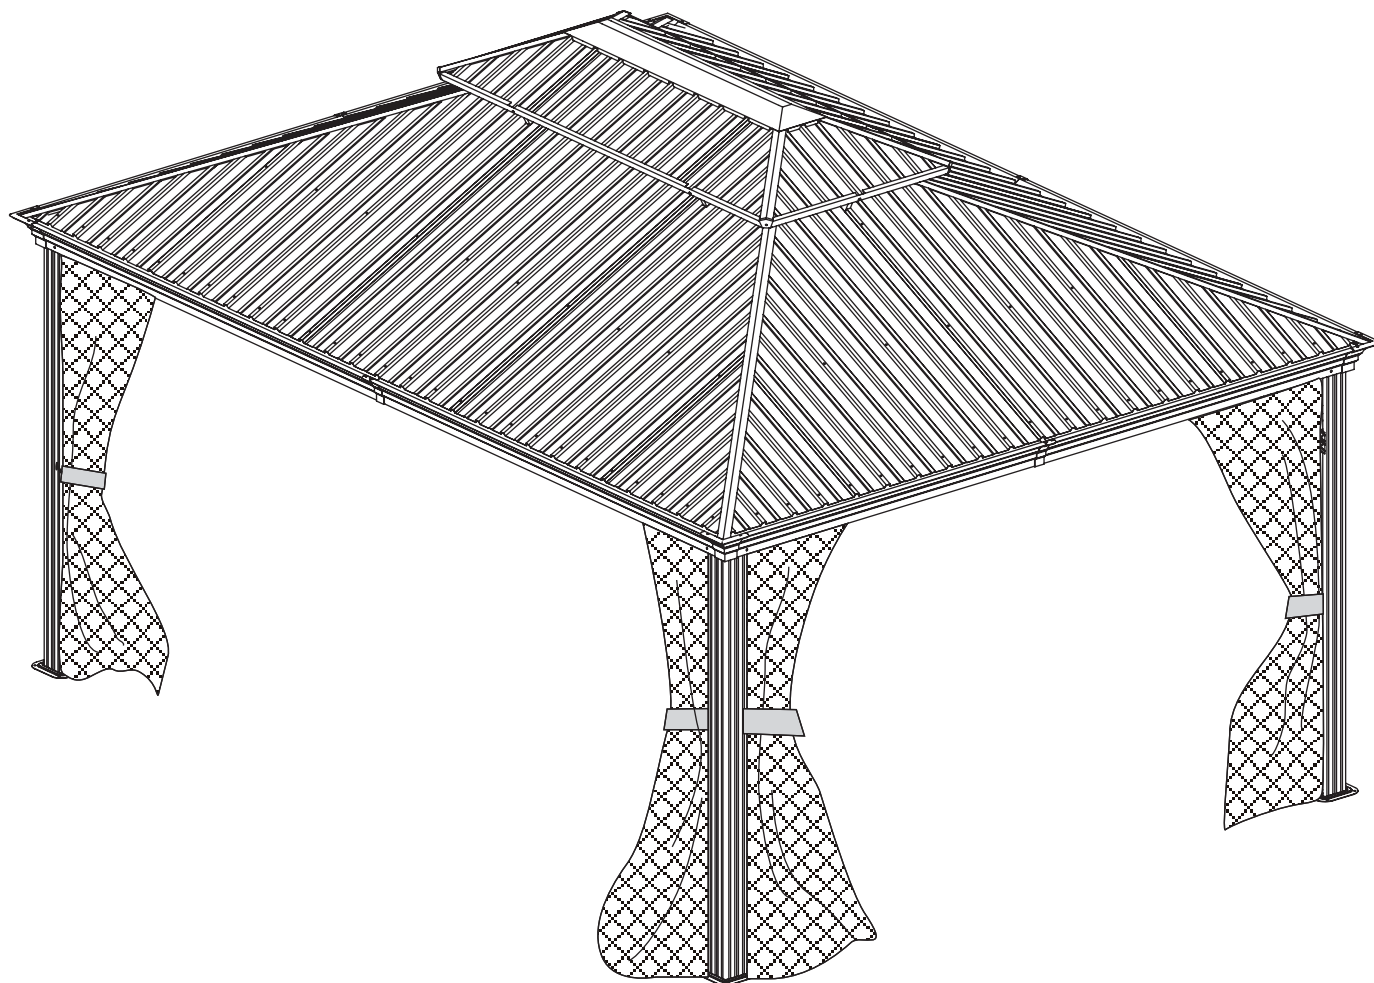

Hard Top Sun Shelter
ITM. / ART. 39166
Assembly Instructions

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY

Consult with your local governing authority / local municipality codes regarding installation of temporary structures before assembly. Some jurisdictions may require permits for, or otherwise regulate, installation and use.

For parts and customer service, please call 1-866-901-1649 in Canada and U.S. (English and French) Monday to Friday, from 8:30 AM to 4:30 PM, EST.

Abri-soleil à toit rigide
ITM. / ART. 39166
Instruction d'assemblage

IMPORTANT : GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE, LIRE ATTENTIVEMENT

Veuillez consulter vos autorités municipales avant de compléter l'assemblage d'un abri temporaire. Certaines municipalités demandent un permis ou réglementent l'installation ou l'utilisation de l'abri.

Pour contacter le service à la clientèle ou pour commander des pièces, composer le 1-866-901-1649 au Canada et USA (français et anglais) du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, HNE.

Assembly Manual

Four Seasons Sunshelter

3.65 m / 12 ft x 4.88 m / 16 ft

Exact dimension of the roof, corner-to-corner: 142.9 x 190.2 inch
Min. dimension required for the base: 139 x 186.2 inch

Sojag code: 500-5158274

UPC code: 772830158274

Costco code: 39166

Guide d'assemblage

Abri-soleil quatre saisons

3.65 m / 12 pi x 4.88 m / 16 pi

Dimension exacte du toit, coin à coin : 363 x 483 cm
Dimension min. requise pour la base : 353 x 473 cm

Code Sojag : 500-5158274

Code CUP : 772830158274

Code Costco : 39166

IMPORTANT

Read the owner's manual PRIOR
to start assembly the product.

IMPORTANT

Lire le guide de l'utilisateur AVANT
de débiter l'assemblage du produit.



HARDWARE KIT


TROUSSE DE QUINCAILLERIE

NOTE:

Parts not shown to actual size and not to scale.

NOTE :

Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

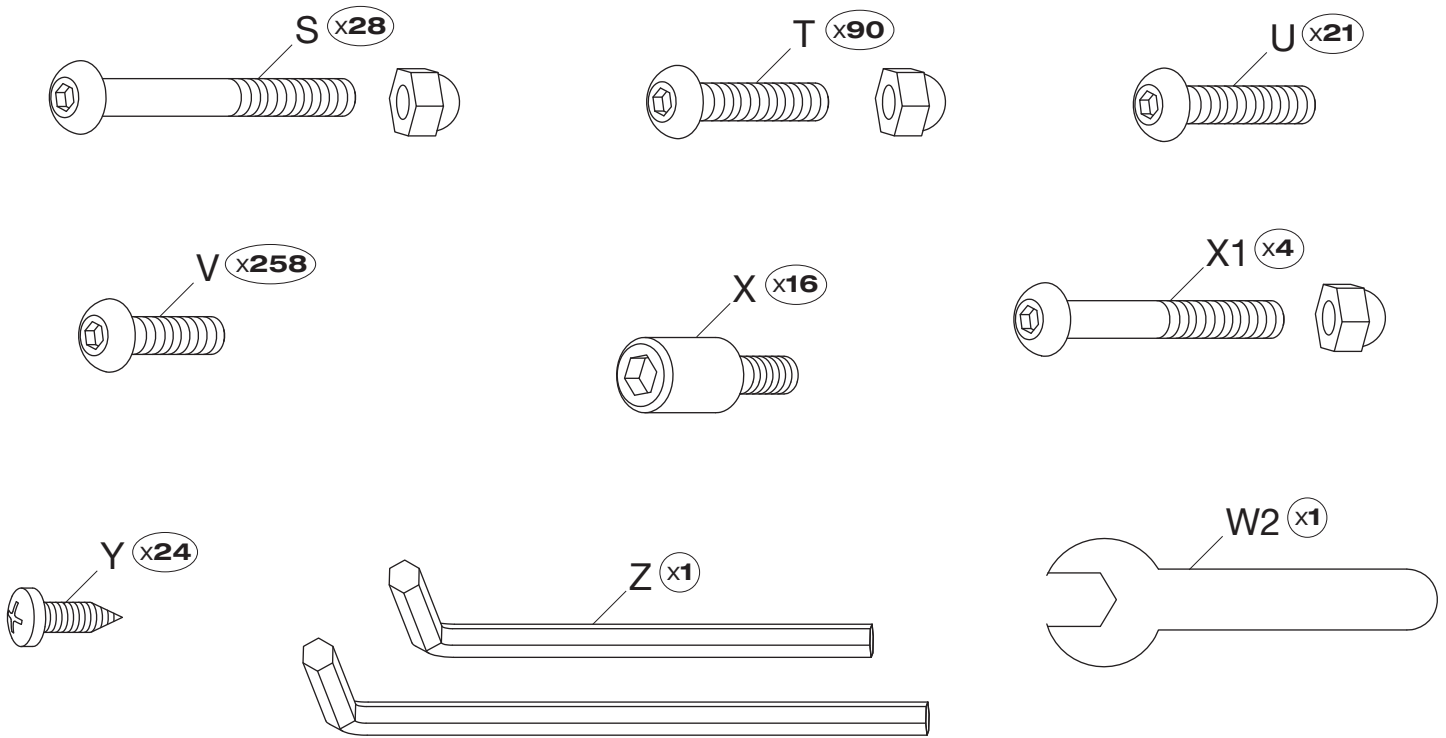

Item	Description	Qty
S	Screw and Nut M6X47	28
T	Screw and Nut M6X23	90
U	Screw M6X23	21
V	Screw M6X15	258
X	Screw M6X10 (D10X20)	16
X1	Screw and Cap Nut M6X42	4
Y	Screw ST4.8X12	24
W2	Wrench	1
Z	Allen Key	1

Pièce	Description	Qté
S	Vis et écrou M6X47	28
T	Vis et écrou M6X23	90
U	Vis M6X23	21
V	Vis M6X15	258
X	Vis M6X10 (D10X20)	16
X1	Vis et écrou-borgne M6X42	4
Y	Vis ST4.8X12	24
W2	Clé plate	1
Z	Clé hexagonale	1



PARTS LIST


NOTE:

Parts not shown to actual size and not to scale.

LISTE DE PIÈCES


NOTE :

Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

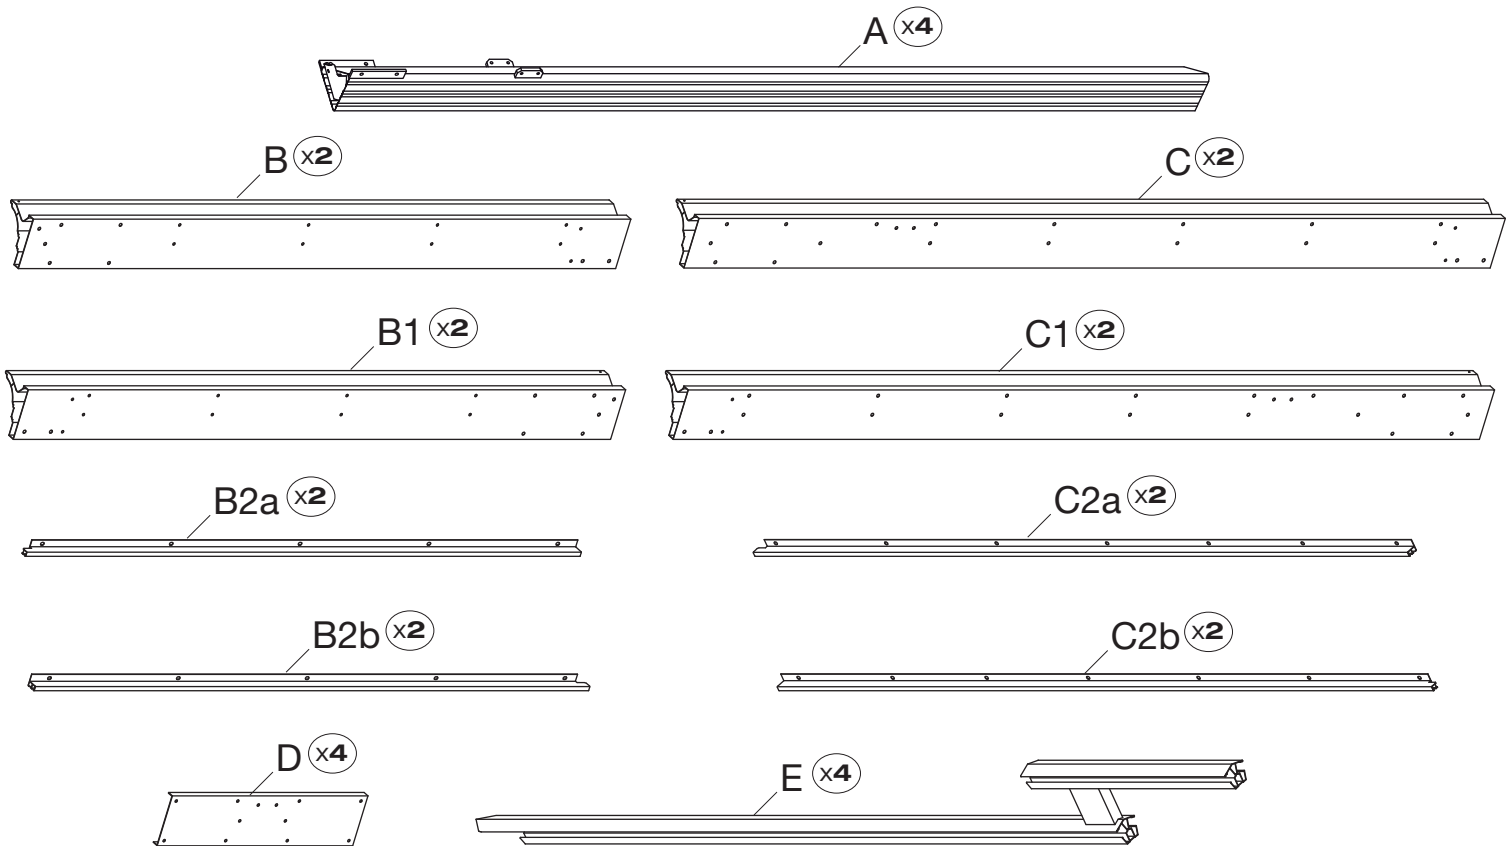

Item	Description	Qty
A	Column	4
B	Ogee	2
B1	Ogee	2
B2a	Track	2
B2b	Track	2
C	Ogee	2
C1	Ogee	2
C2a	Track	2
C2b	Track	2
D	Union Bar	4
E	Corner Roof Bar	4

Pièce	Description	Qté
A	Colonne	4
B	Moulure	2
B1	Moulure	2
B2a	Rail	2
B2b	Rail	2
C	Moulure	2
C1	Moulure	2
C2a	Rail	2
C2b	Rail	2
D	Barre d'union	4
E	Barre de toit de coin	4

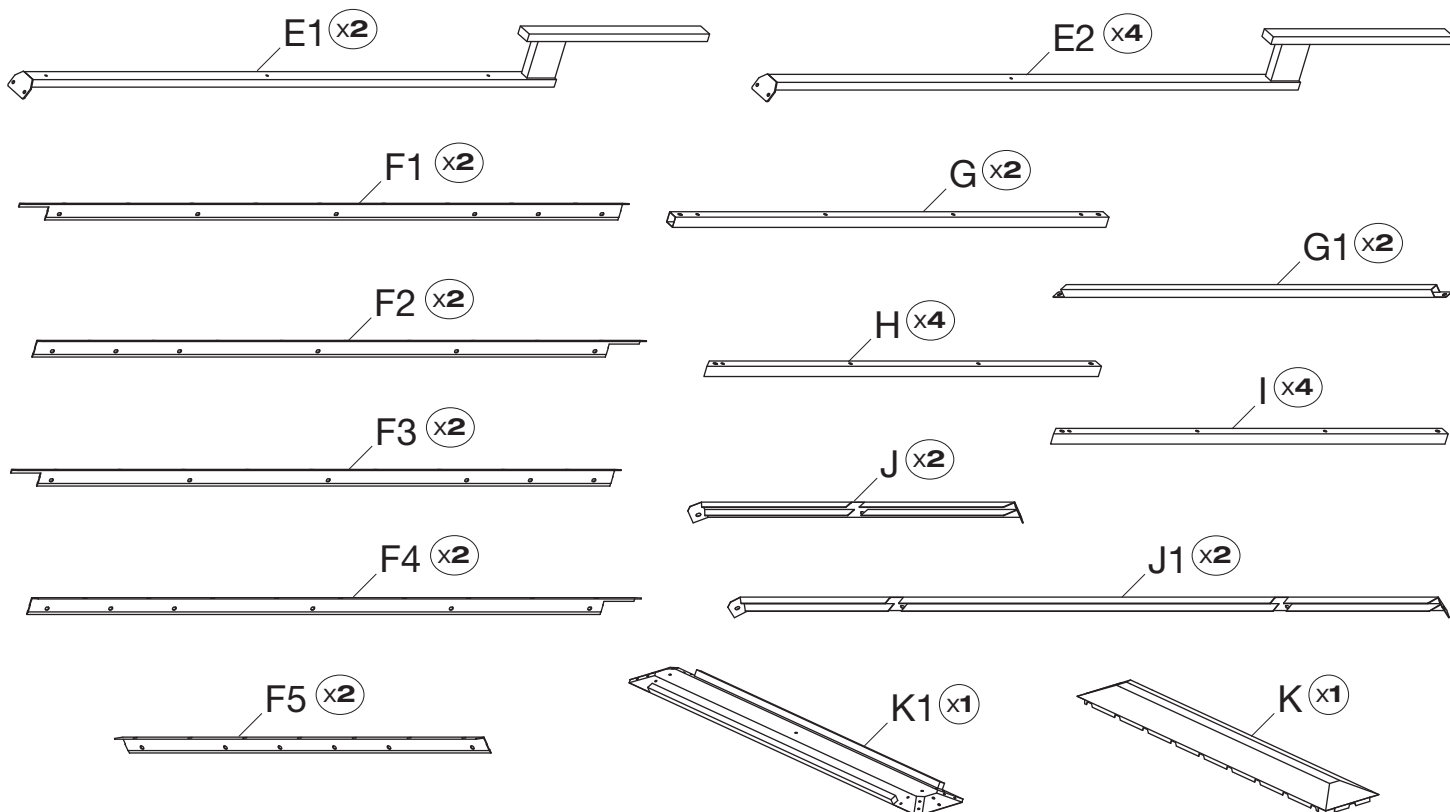

Item	Description	Qty
E1	Roof Bar	2
E2	Roof Bar	4
F1	Gap Cover Bar	2
F2	Gap Cover Bar	2
F3	Gap Cover Bar	2
F4	Gap Cover Bar	2
F5	Gap Cover Bar	2
G	Solidifying Bar	2
G1	Solidifying Bar	2
H	Solidifying Bar	4
I	Solidifying Bar	4
J	Small Roof Side Structure	2
J1	Small Roof Side Structure	2
K	Outside Roof Connector	1
K1	Inside Roof Connector	1

Pièce	Description	Qté
E1	Barre de toit	2
E2	Barre de toit	4
F1	Barre couvre espacement	2
F2	Barre couvre espacement	2
F3	Barre couvre espacement	2
F4	Barre couvre espacement	2
F5	Barre couvre espacement	2
G	Barre de renfort	2
G1	Barre de renfort	2
H	Barre de renfort	4
I	Barre de renfort	4
J	Barre de contour du petit toit	2
J1	Barre de contour du petit toit	2
K	Connecteur de toit extérieur	1
K1	Connecteur de toit intérieur	1



PARTS LIST


NOTE:

Parts not shown to actual size and not to scale.

LISTE DE PIÈCES


NOTE :

Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

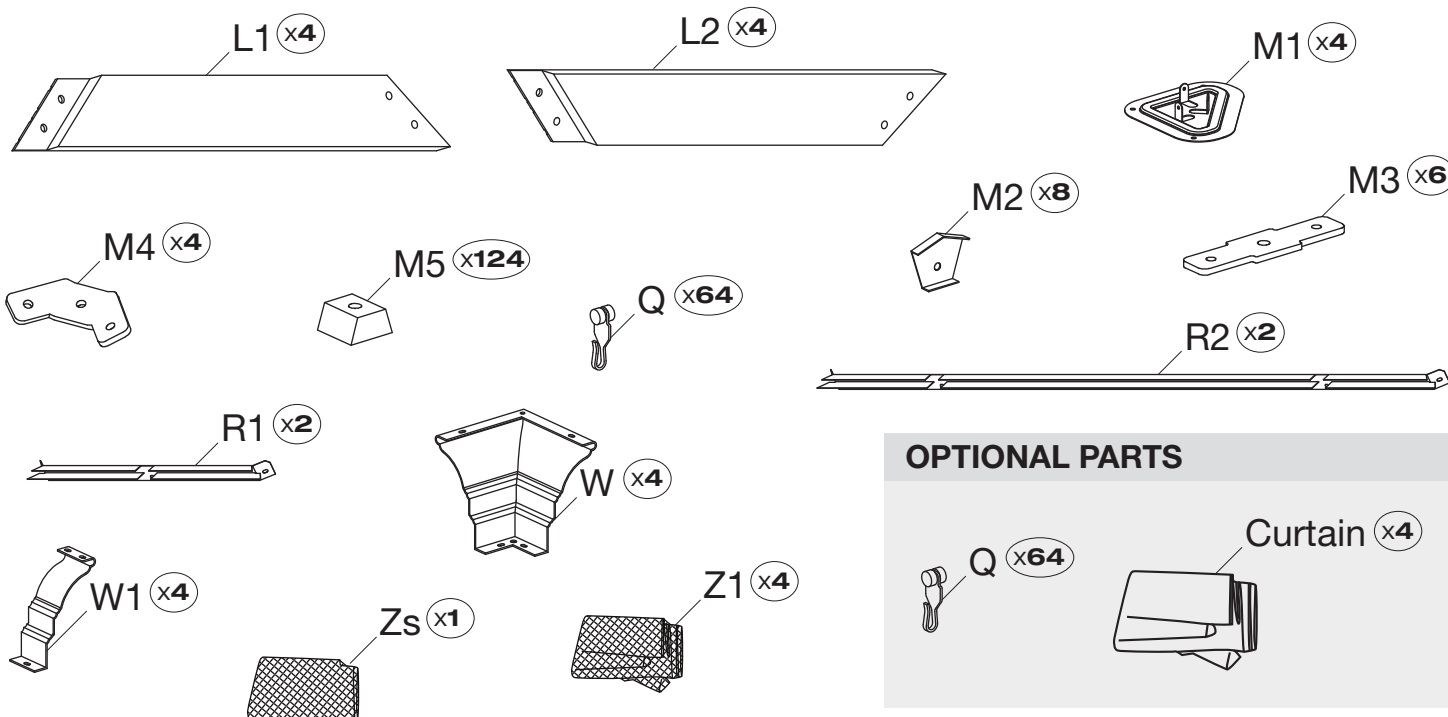

Item	Description	Qty
L1	Corner Solidifying Bar	4
L2	Corner Solidifying Bar	4
M1	Base	4
M2	Finishing End	8
M3	Iron Angle	6
M4	Iron Angle	4
M5	Spacer	124
Q	Hook - extra in option	64
R1	Finishing Bar	2
R2	Finishing Bar	2
W	Corner Cover	4
W1	Joint Cover Plate	4
Zs	Mosquito Netting	1
Z1	Mosquito Netting	4

Pièce	Description	Qté
L1	Barre de renfort de coin	4
L2	Barre de renfort de coin	4
M1	Base	4
M2	Embout de finition	8
M3	Fer angle	6
M4	Fer angle	4
M5	Entretoise	124
Q	Crochet - extra en option	64
R1	Barre de finition	2
R2	Barre de finition	2
W	Couvre-corn	4
W1	Cache-joint	4
Zs	Moustiquaire	1
Z1	Moustiquaire	4

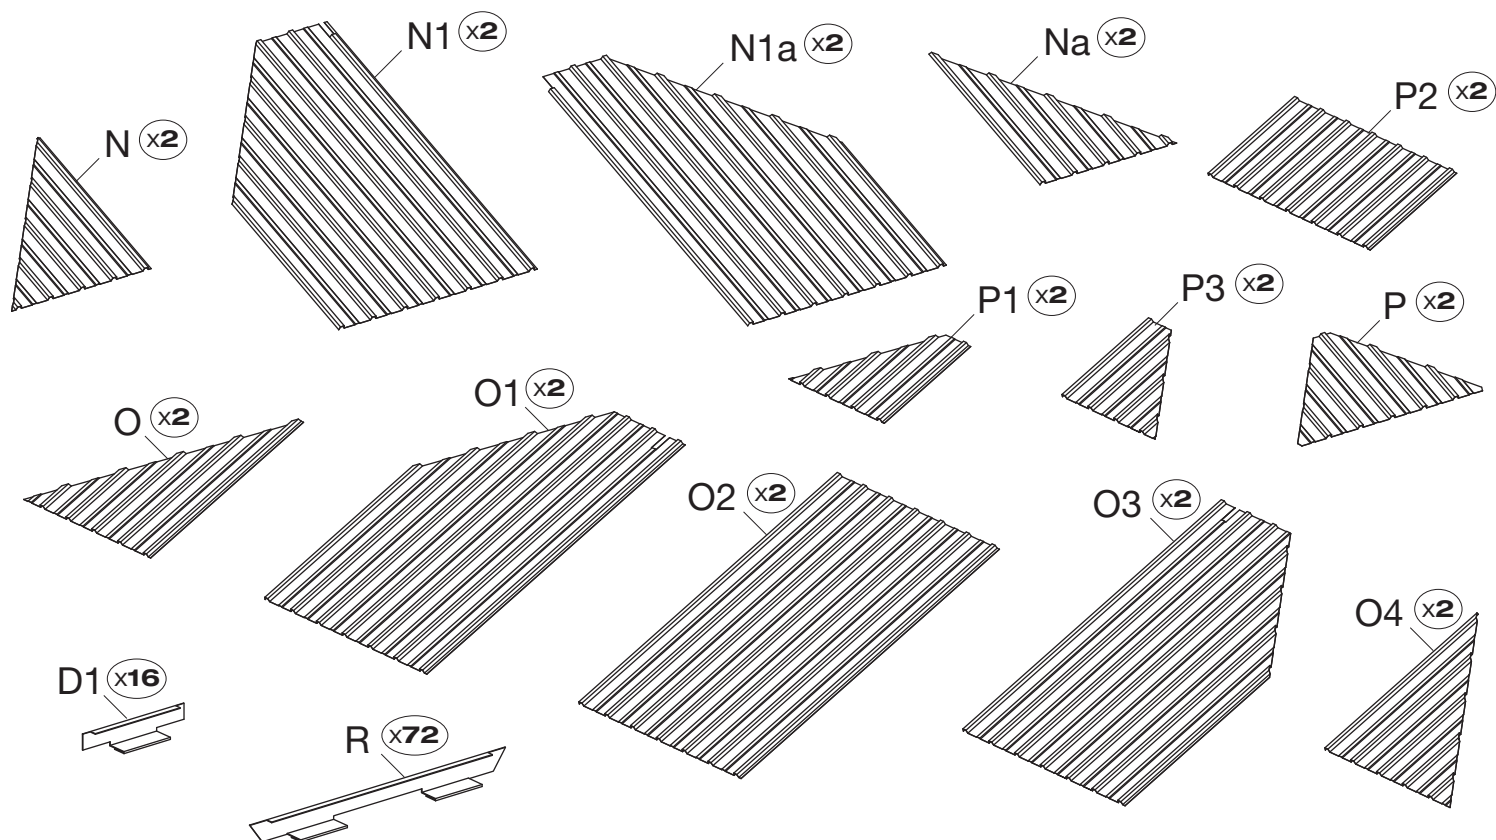


Item	Description	Qty
N	Roof Panel	2
N1	Roof Panel	2
N1a	Roof Panel	2
Na	Roof Panel	2
O	Roof Panel	2
O1	Roof Panel	2
O2	Roof Panel	2
O3	Roof Panel	2
O4	Roof Panel	2
P	Panel for Small Roof	2
P1	Panel for Small Roof	2
P2	Panel for Small Roof	2
P3	Panel for Small Roof	2
D1	Metal Bracket	16
R	Metal Bracket	72



Pièce	Description	Qté
N	Panneau de toit	2
N1	Panneau de toit	2
N1a	Panneau de toit	2
Na	Panneau de toit	2
O	Panneau de toit	2
O1	Panneau de toit	2
O2	Panneau de toit	2
O3	Panneau de toit	2
O4	Panneau de toit	2
P	Panneau du petit toit	2
P1	Panneau du petit toit	2
P2	Panneau du petit toit	2
P3	Panneau du petit toit	2
D1	Attache de métal	16
R	Attache de métal	72

Step 1

Étape 1

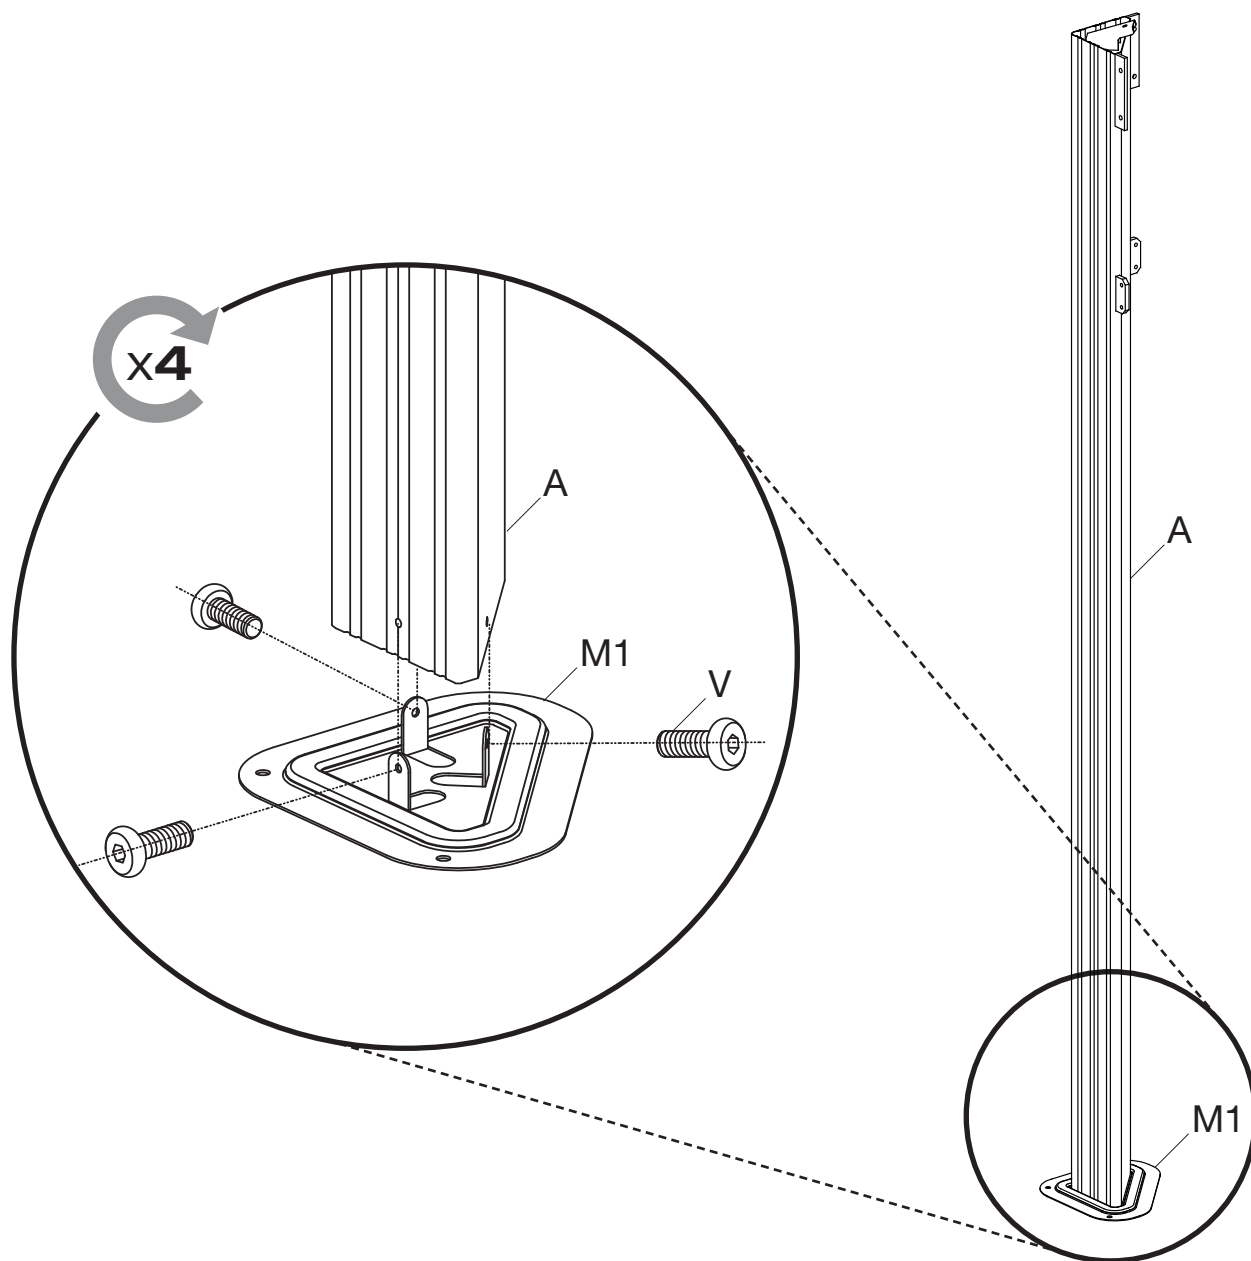

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

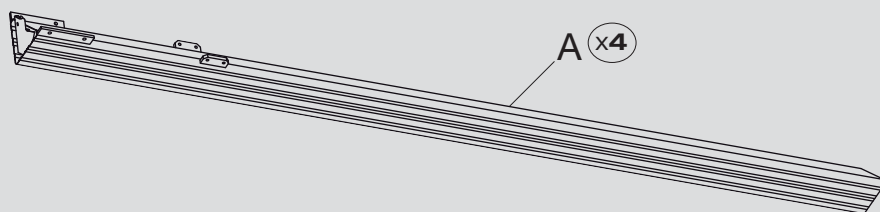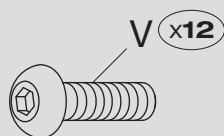



ASSEMBLY

NOTE:

Only the four bottom screws are to be inserted for this step.


Step 2

ASSEMBLAGE


NOTE :

Seulement les deux vis du bas seront installées pour cette étape.

Étape 2

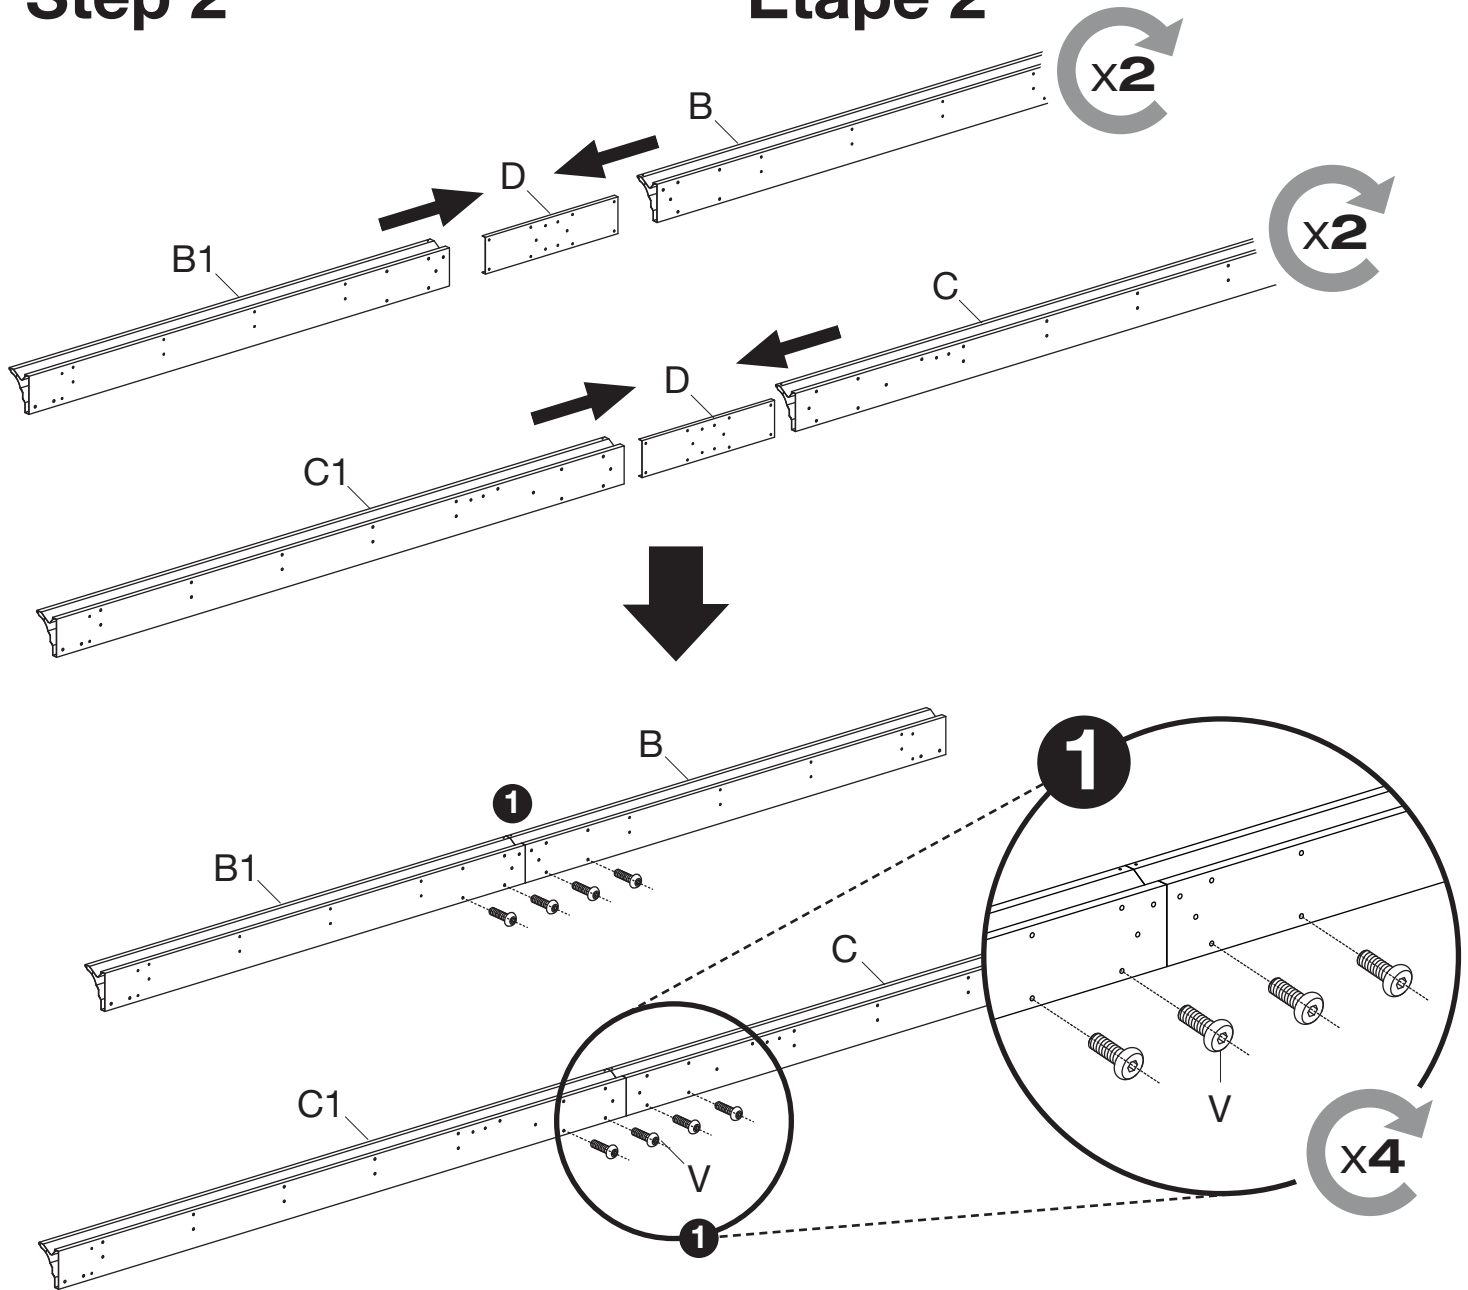


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

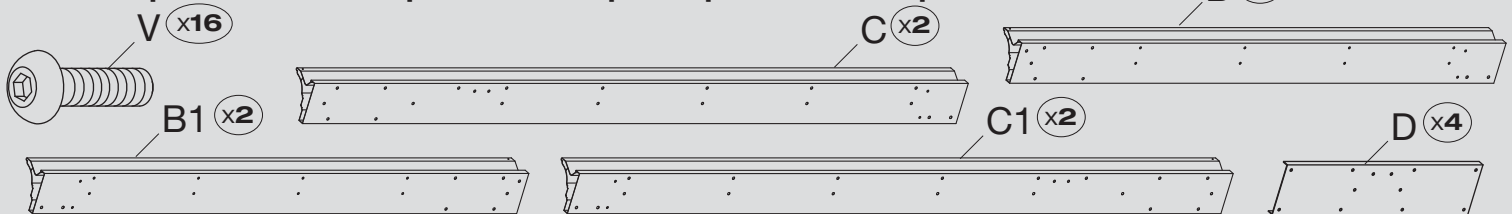


Step 3

Étape 3

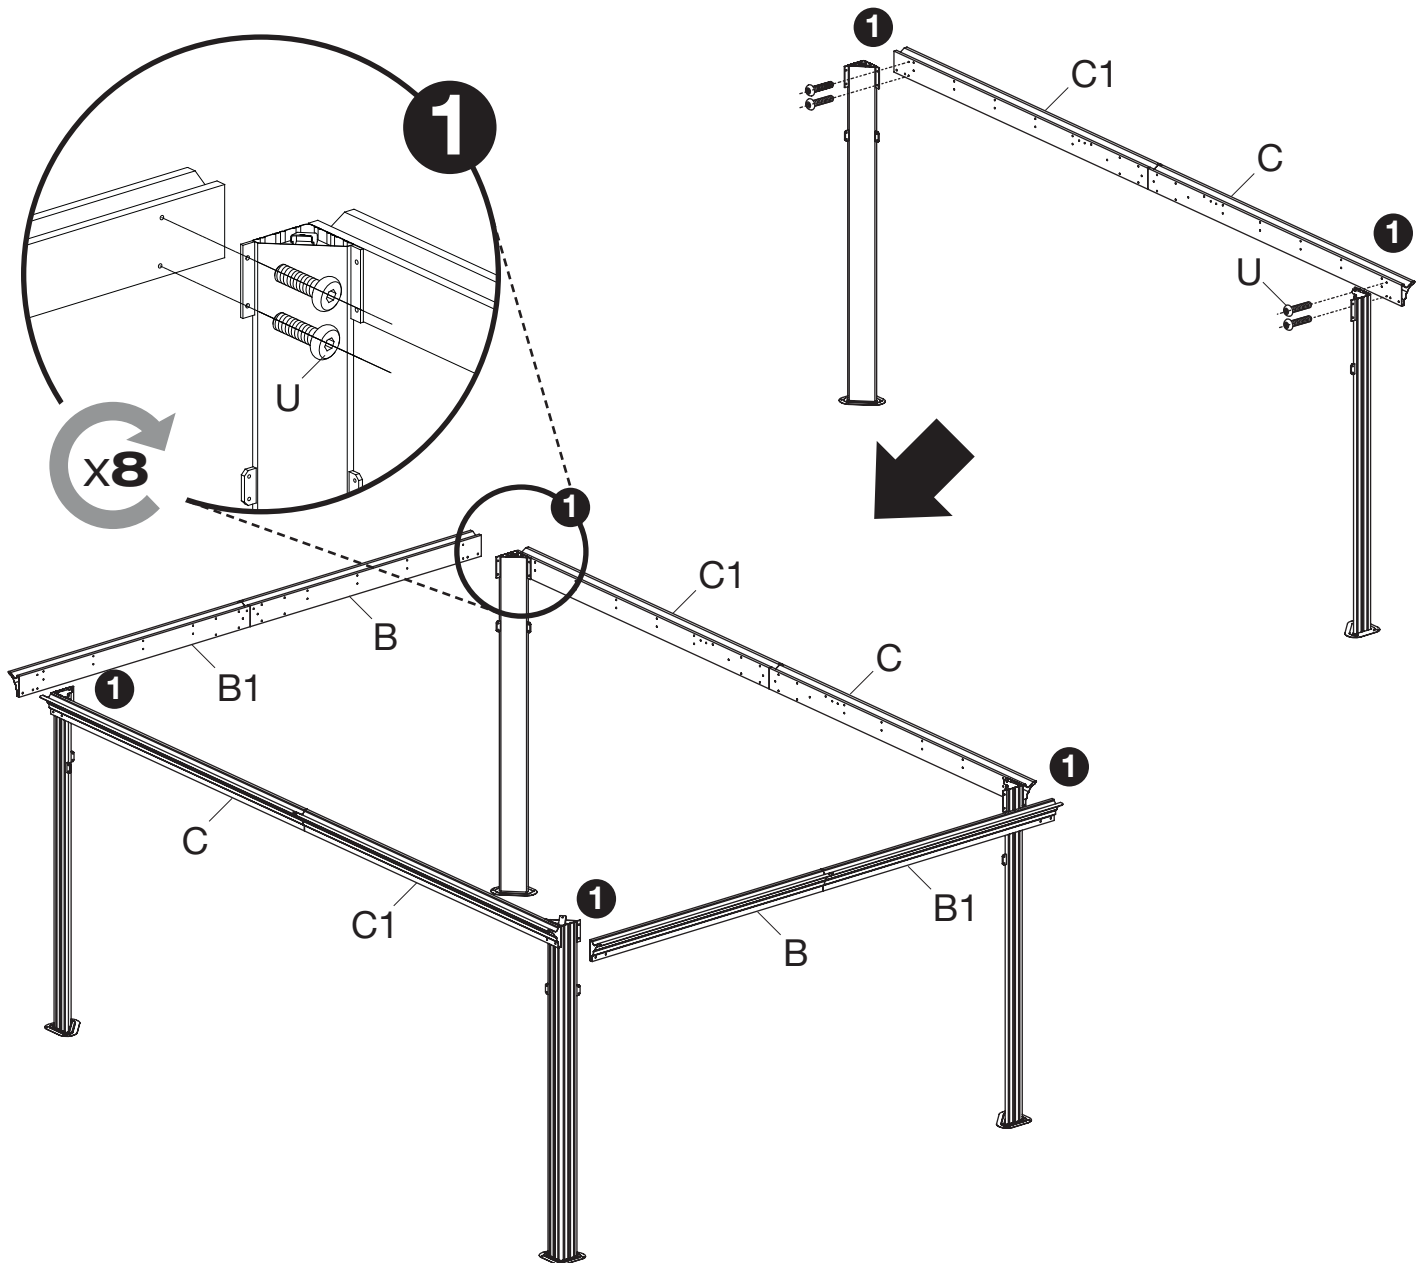


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

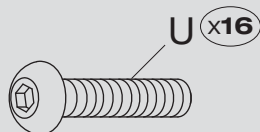


Step 4

Étape 4

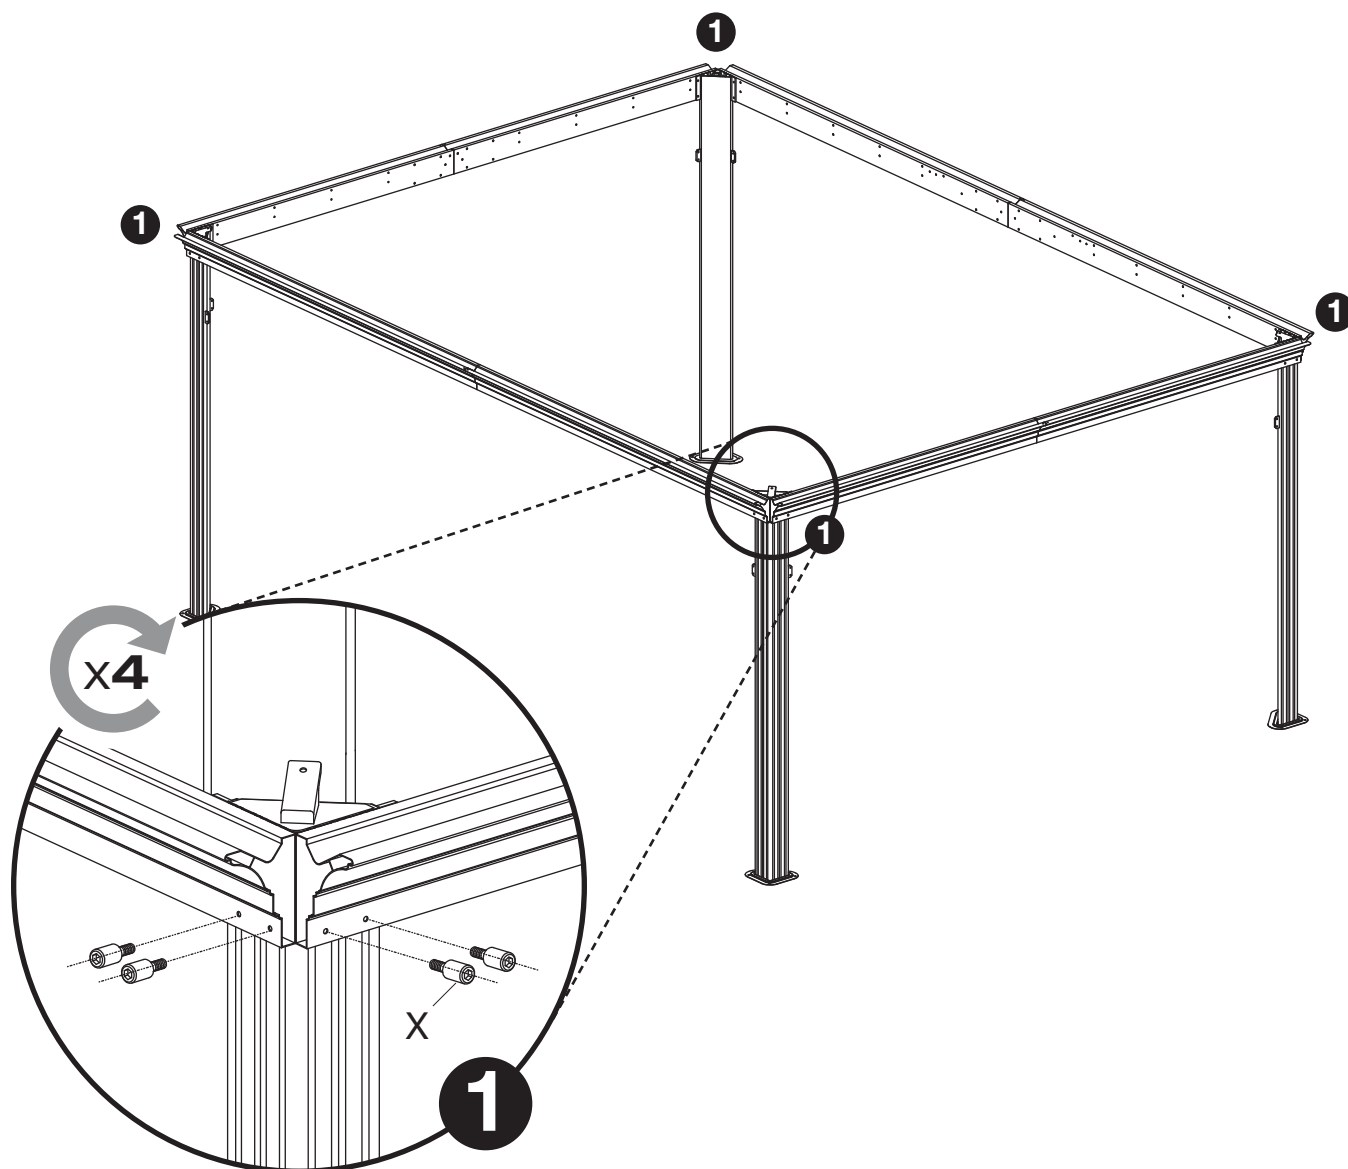

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

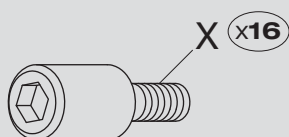



ASSEMBLY

CAUTION:

Ensure the tips of the hook ends point toward the inside of the solarium.

NOTE - OPTIONAL CURTAIN:

The sun shelter has double tracks for use of mosquito nettings and curtains. The curtains and extra hooks are optional. Hooks for curtains will be placed into the back tracks following the same quantity used for the mosquito nettings.

Step 5

- 5.1 Insert 7 hooks (Q) into each outer track found on the track (B2a and B2b) by sliding them into the track.
- 5.2 Insert 9 hooks (Q) into each outer track found on the track (C2a and C2b) by sliding them into the track.
- 5.3 Attach the tracks (B2a, B2b, C2a and C2b) to the ogees using the screws (V).

ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT :

S'assurer que les bouts des crochets pointent vers l'intérieur de l'abri.



NOTE - RIDEAUX OPTIONNELS :


L'abri-soleil a deux rangées de rails permettant ainsi d'installer des moustiquaires et des rideaux. Les rideaux et les crochets de surplus sont optionnels. La même quantité de crochets que pour les moustiquaires sera utilisée pour les rideaux. Ils seront placés sur le rail arrière.

Étape 5


- 5.1 Insérer sept crochets (Q) dans le premier rail de tous les rails (B2a et B2b) en les glissant dans le rail.
- 5.2 Insérer neuf crochets (Q) dans le premier rail de tous les rails (C2a et C2b) en les glissant dans le rail.
- 5.3 Attacher les rails (B2a, B2b, C2a et C2b) aux moulures en utilisant les vis (V).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

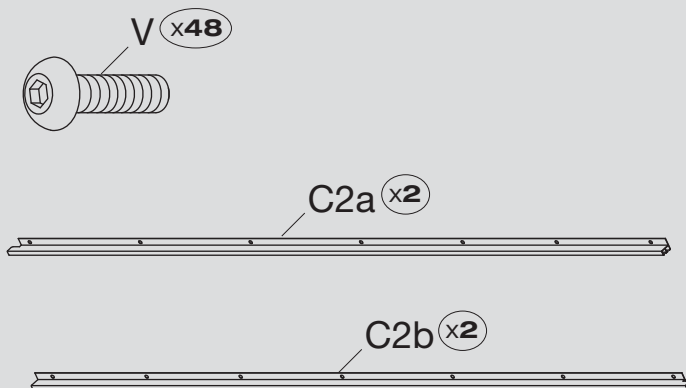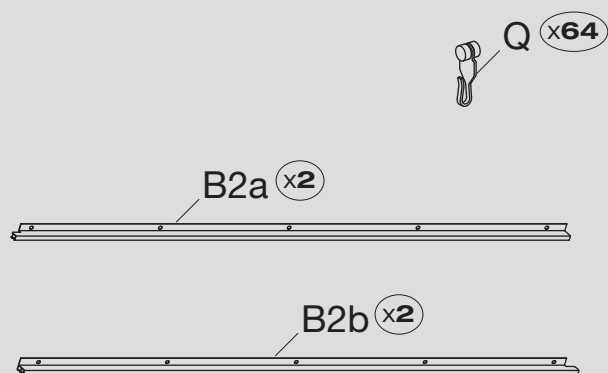

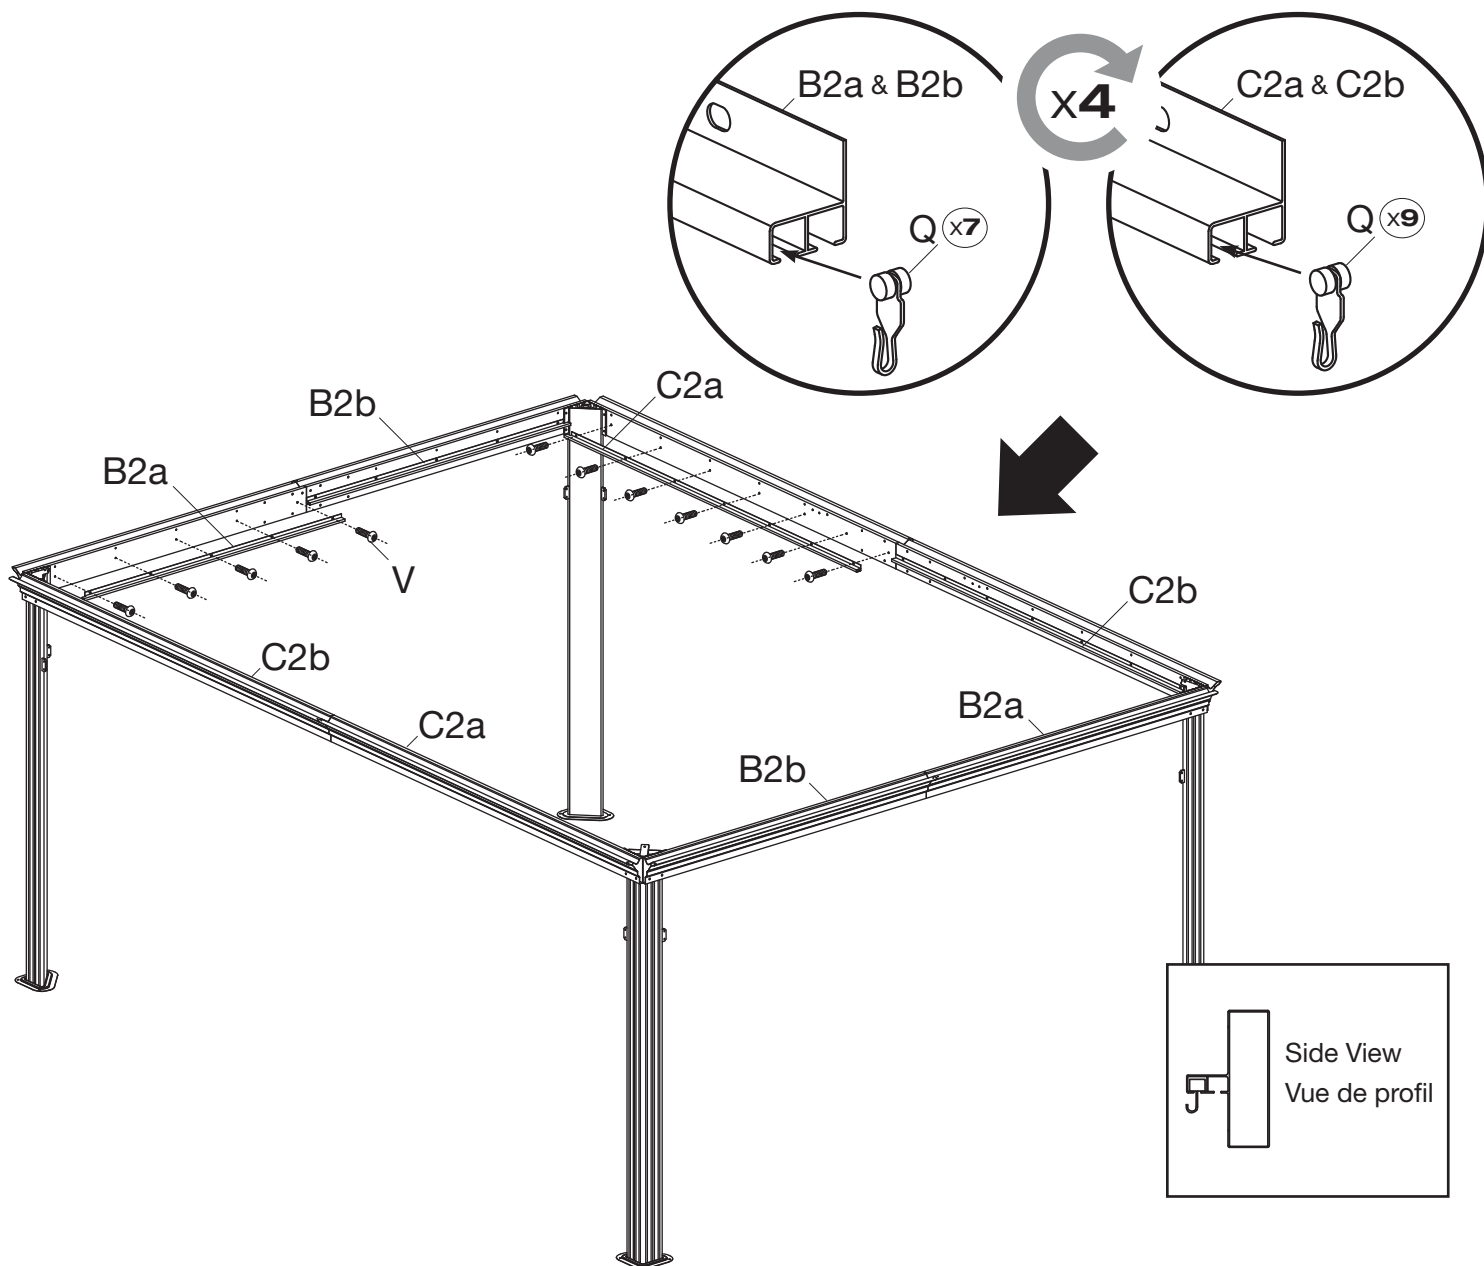


STEP - OPTIONAL CURTAIN / ÉTAPE - RIDEAUX OPTIONNELS



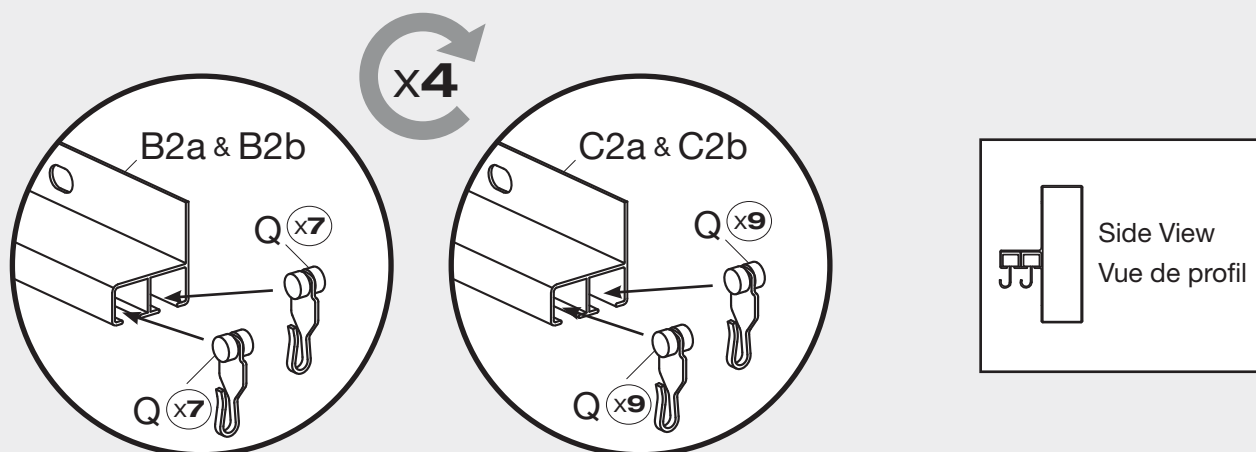


Step 6

Étape 6

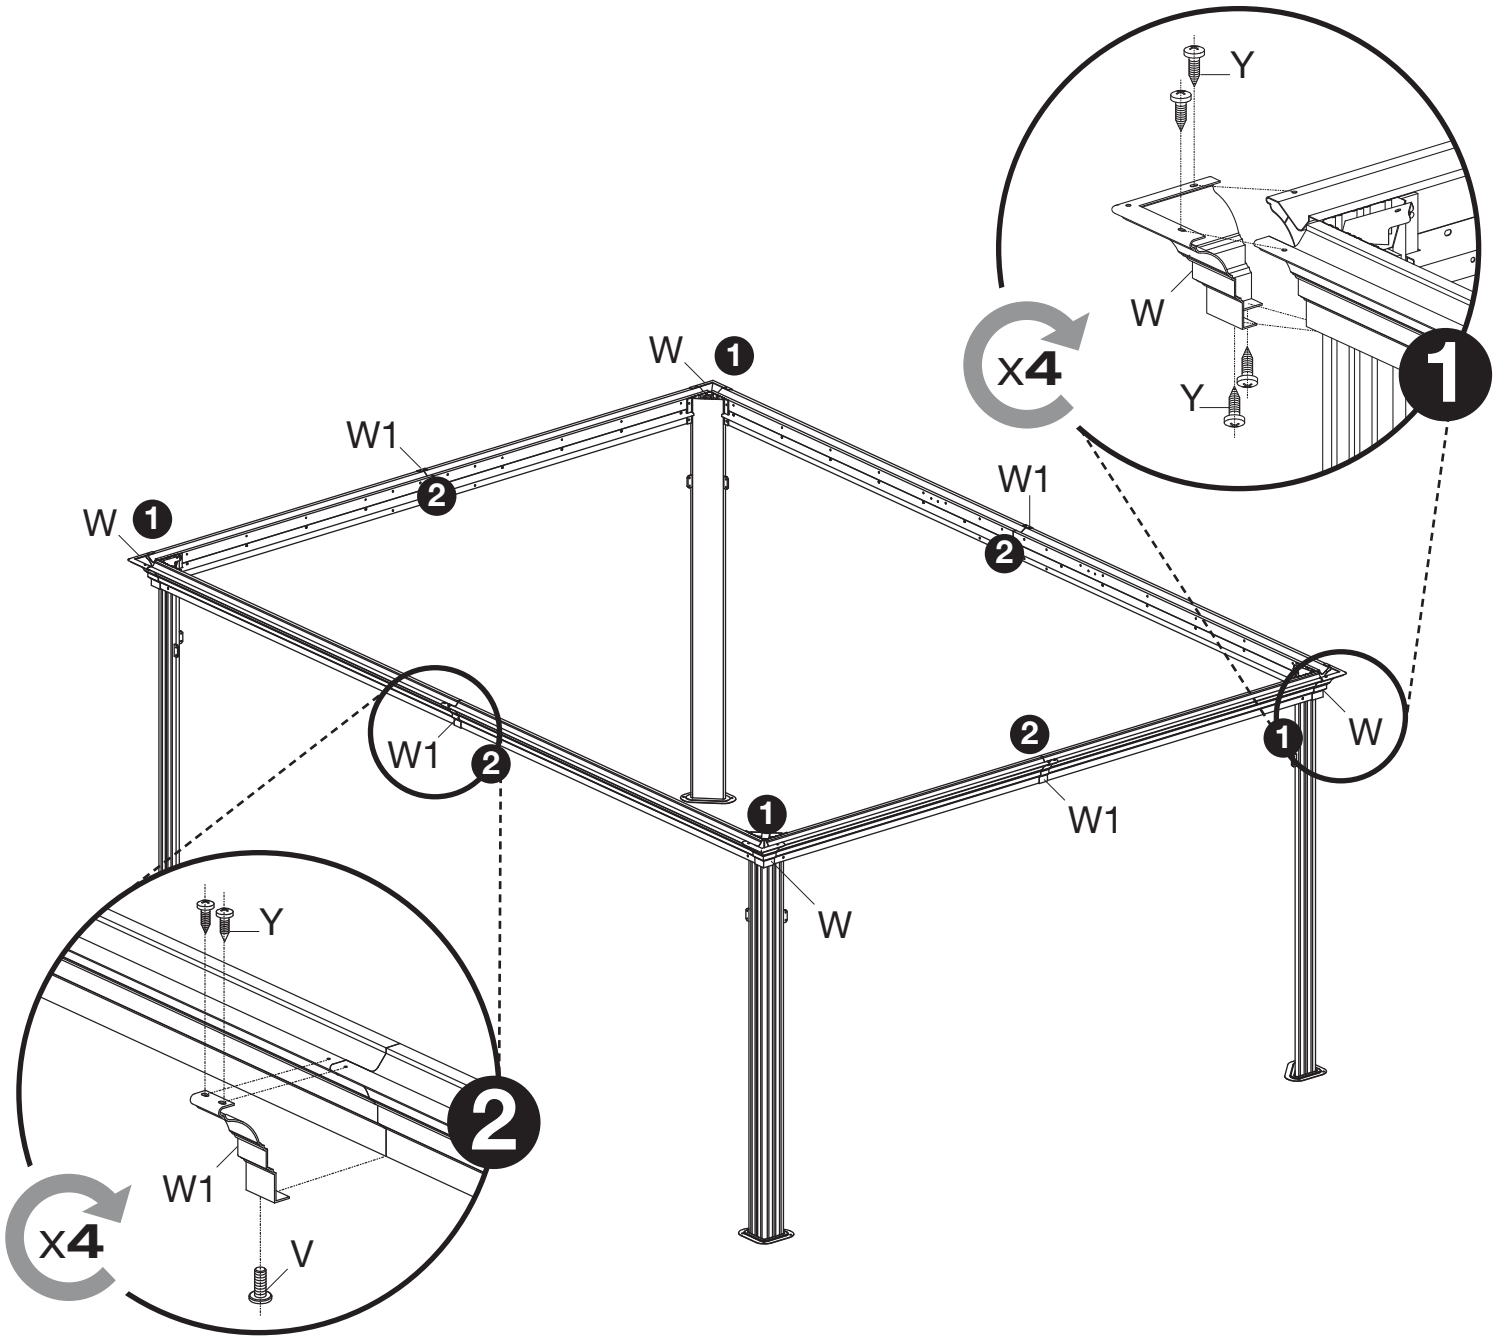


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

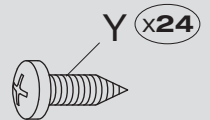
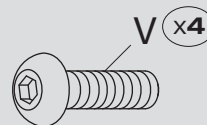
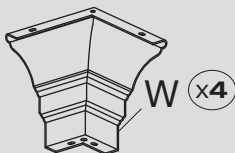


Step 7

Étape 7

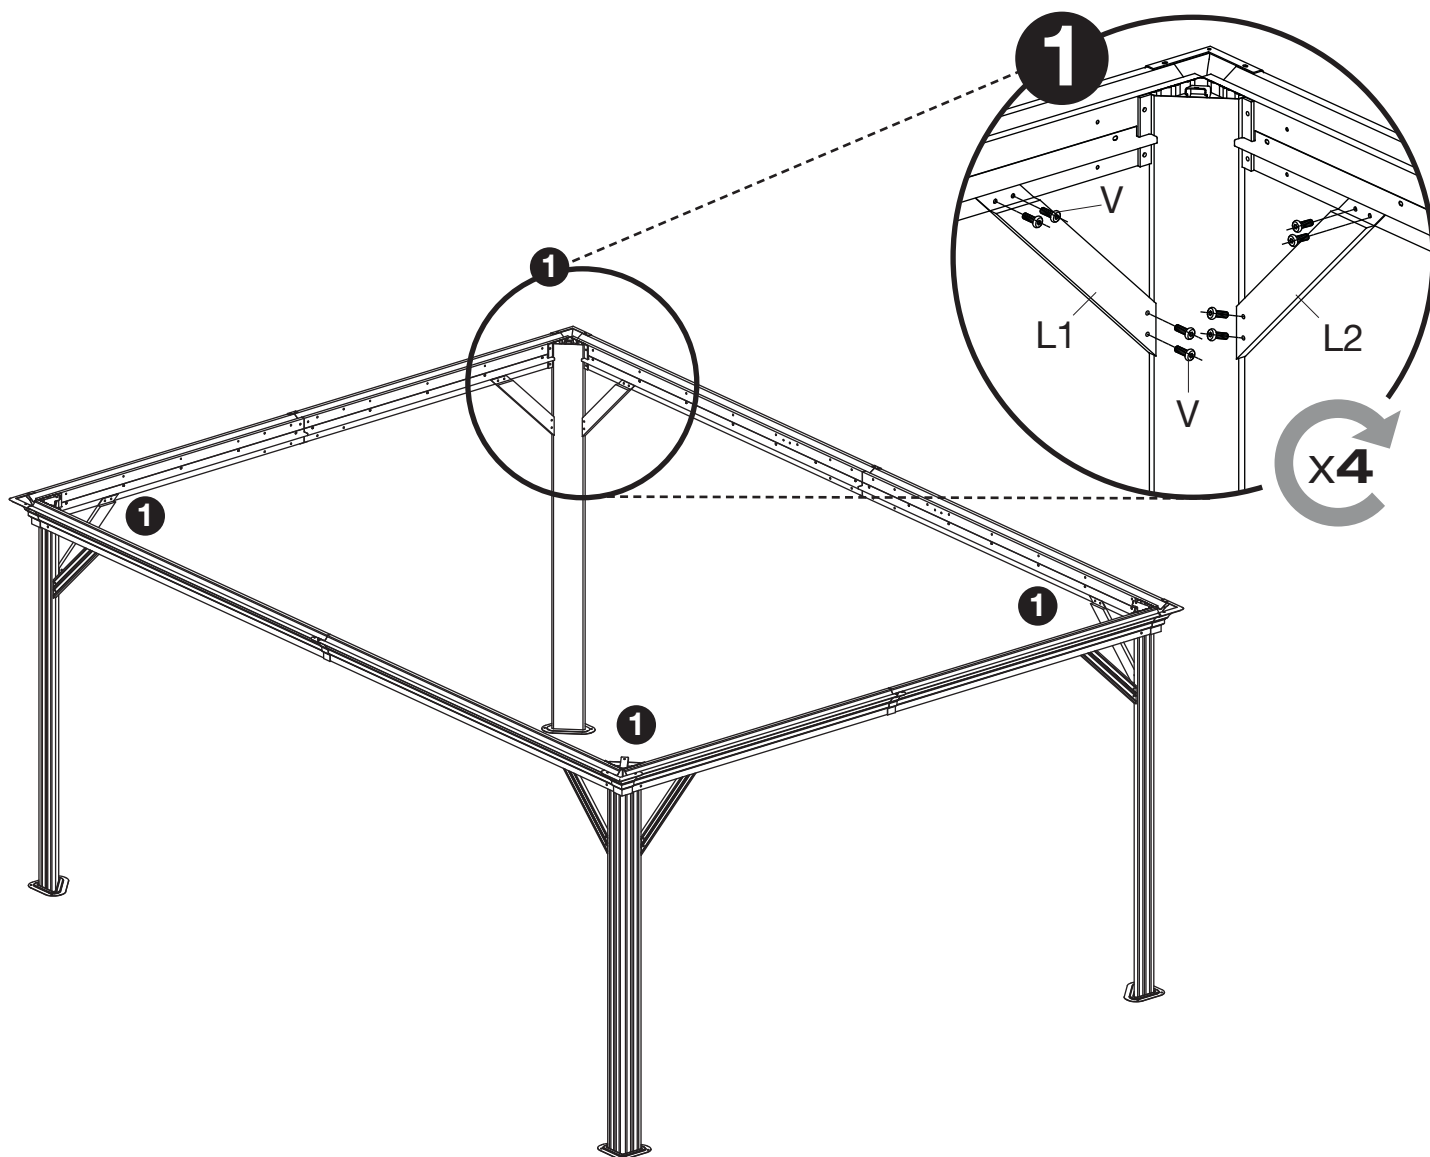


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

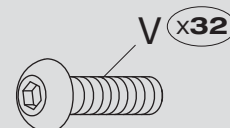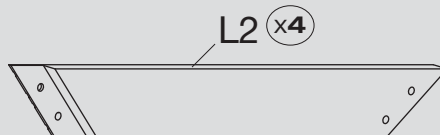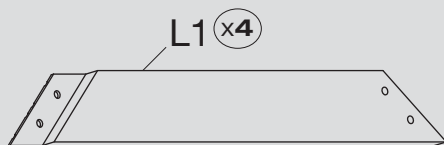




Step 8

Étape 8


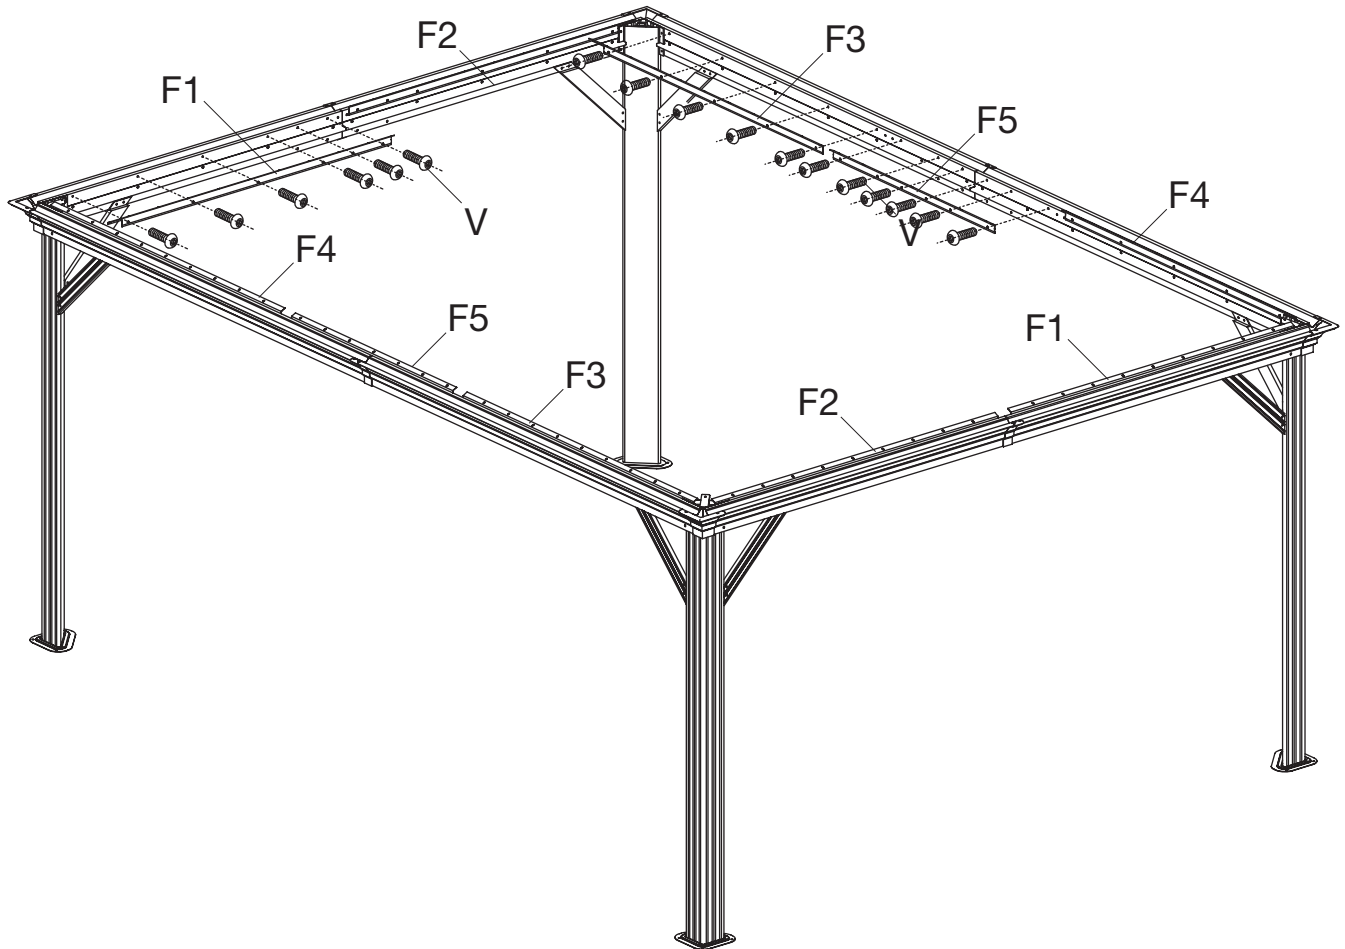


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :




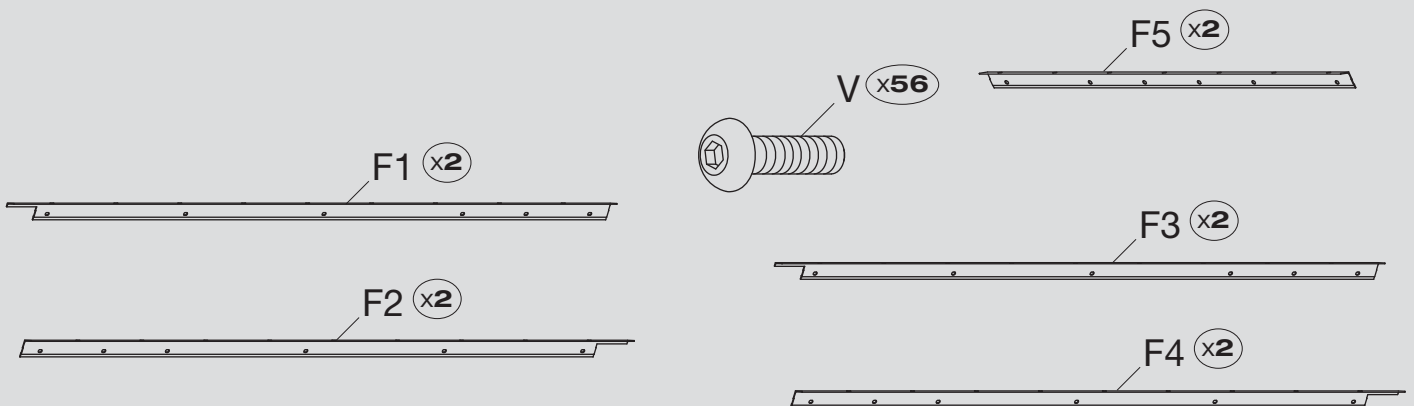


Step 9

Étape 9

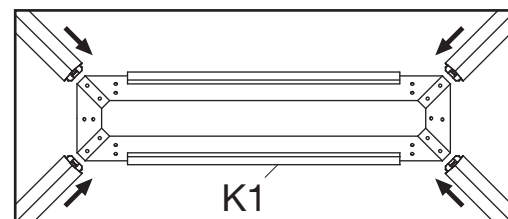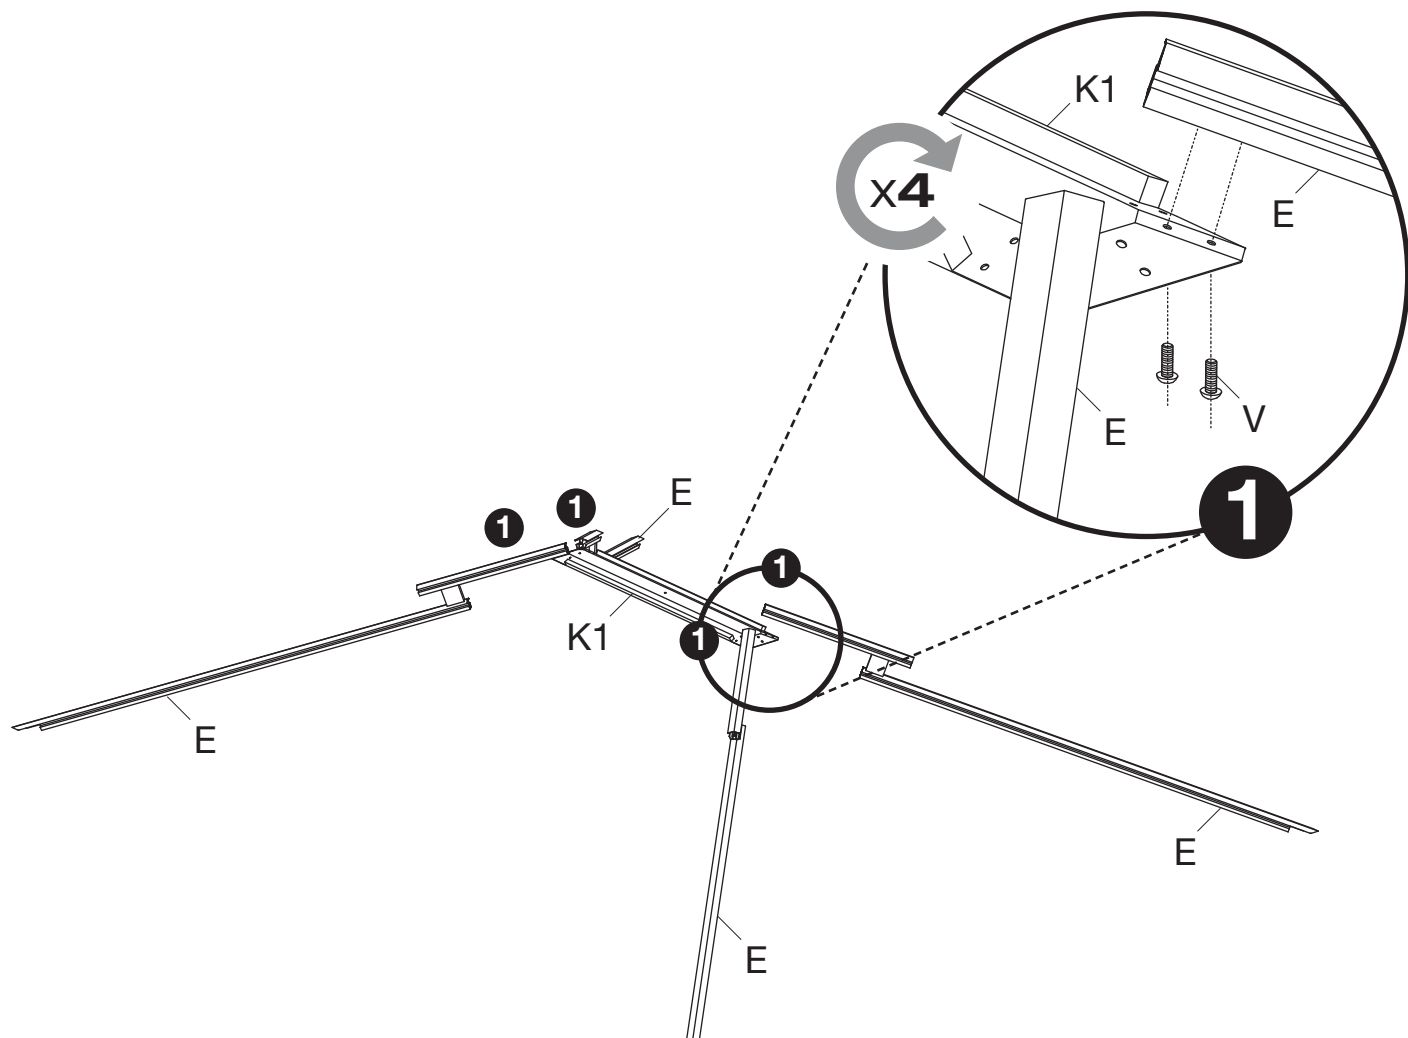

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

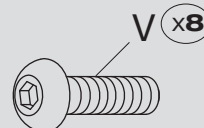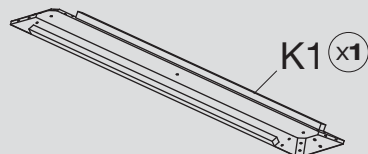




ASSEMBLY


Step 10

ASSEMBLAGE

Étape 10

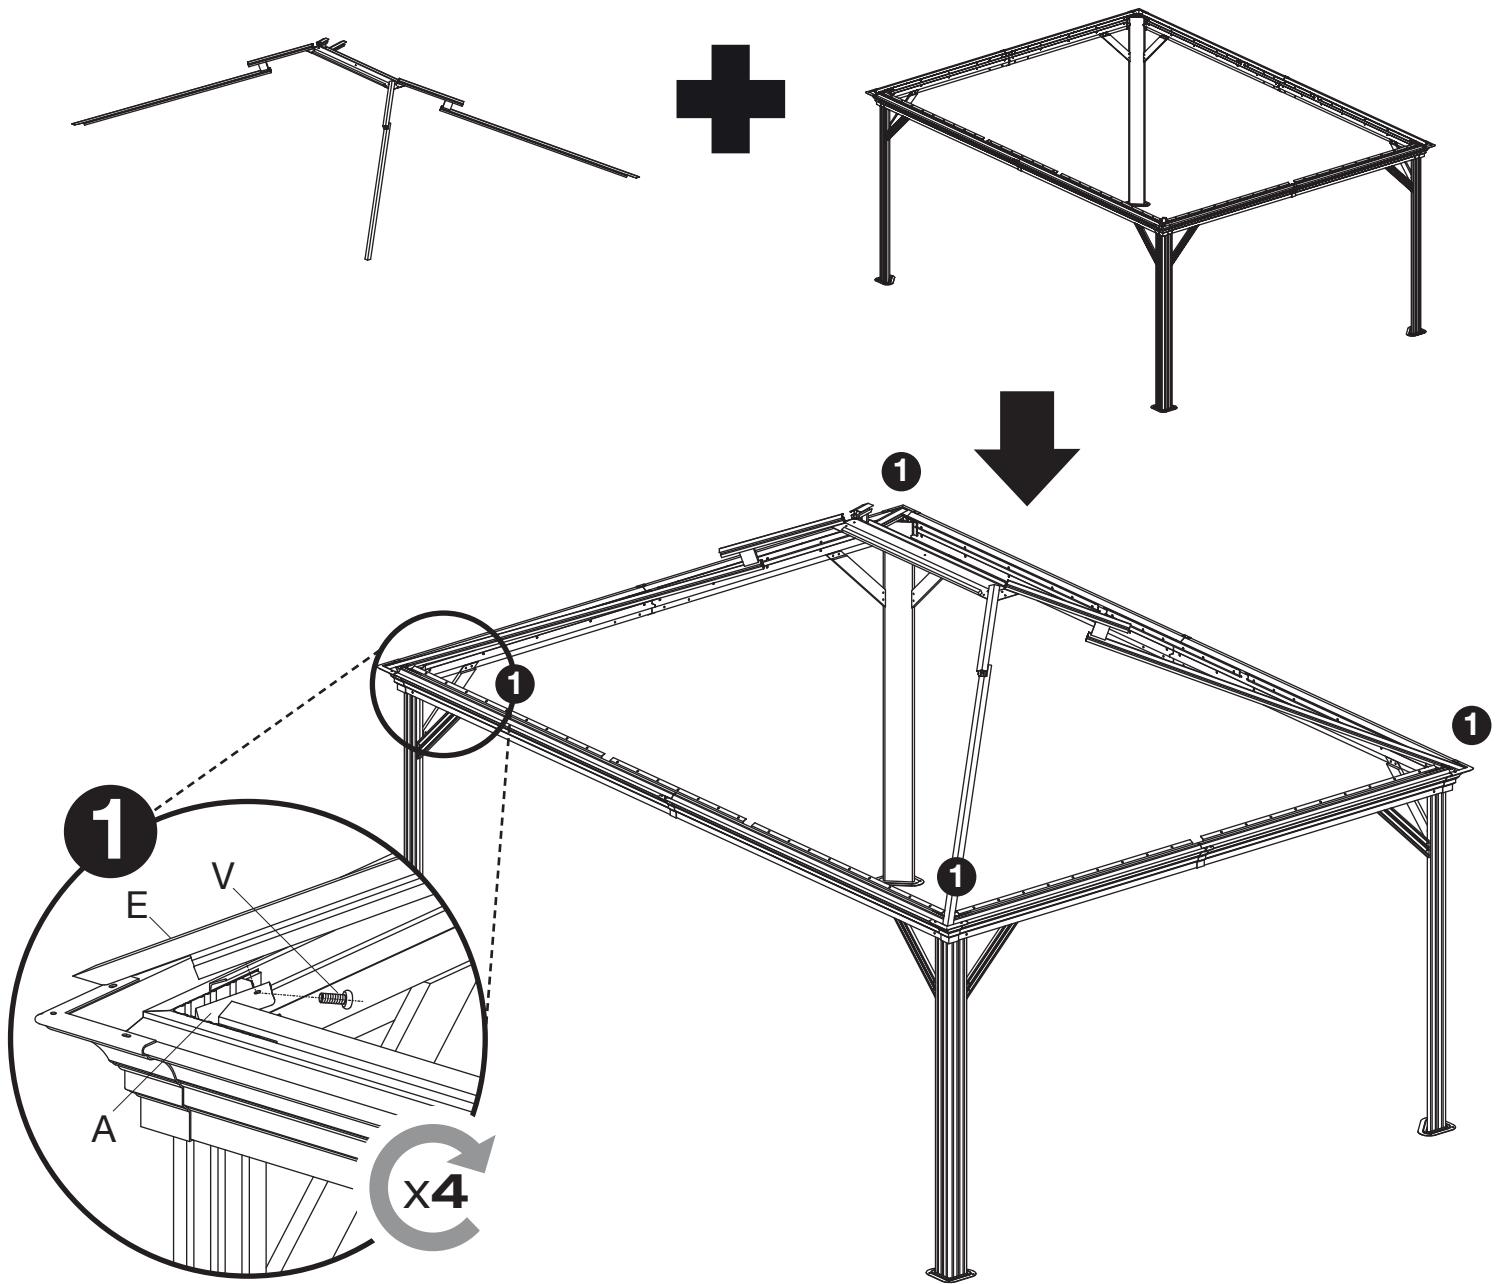


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

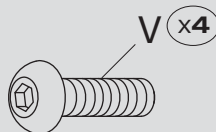


Step 11

Étape 11

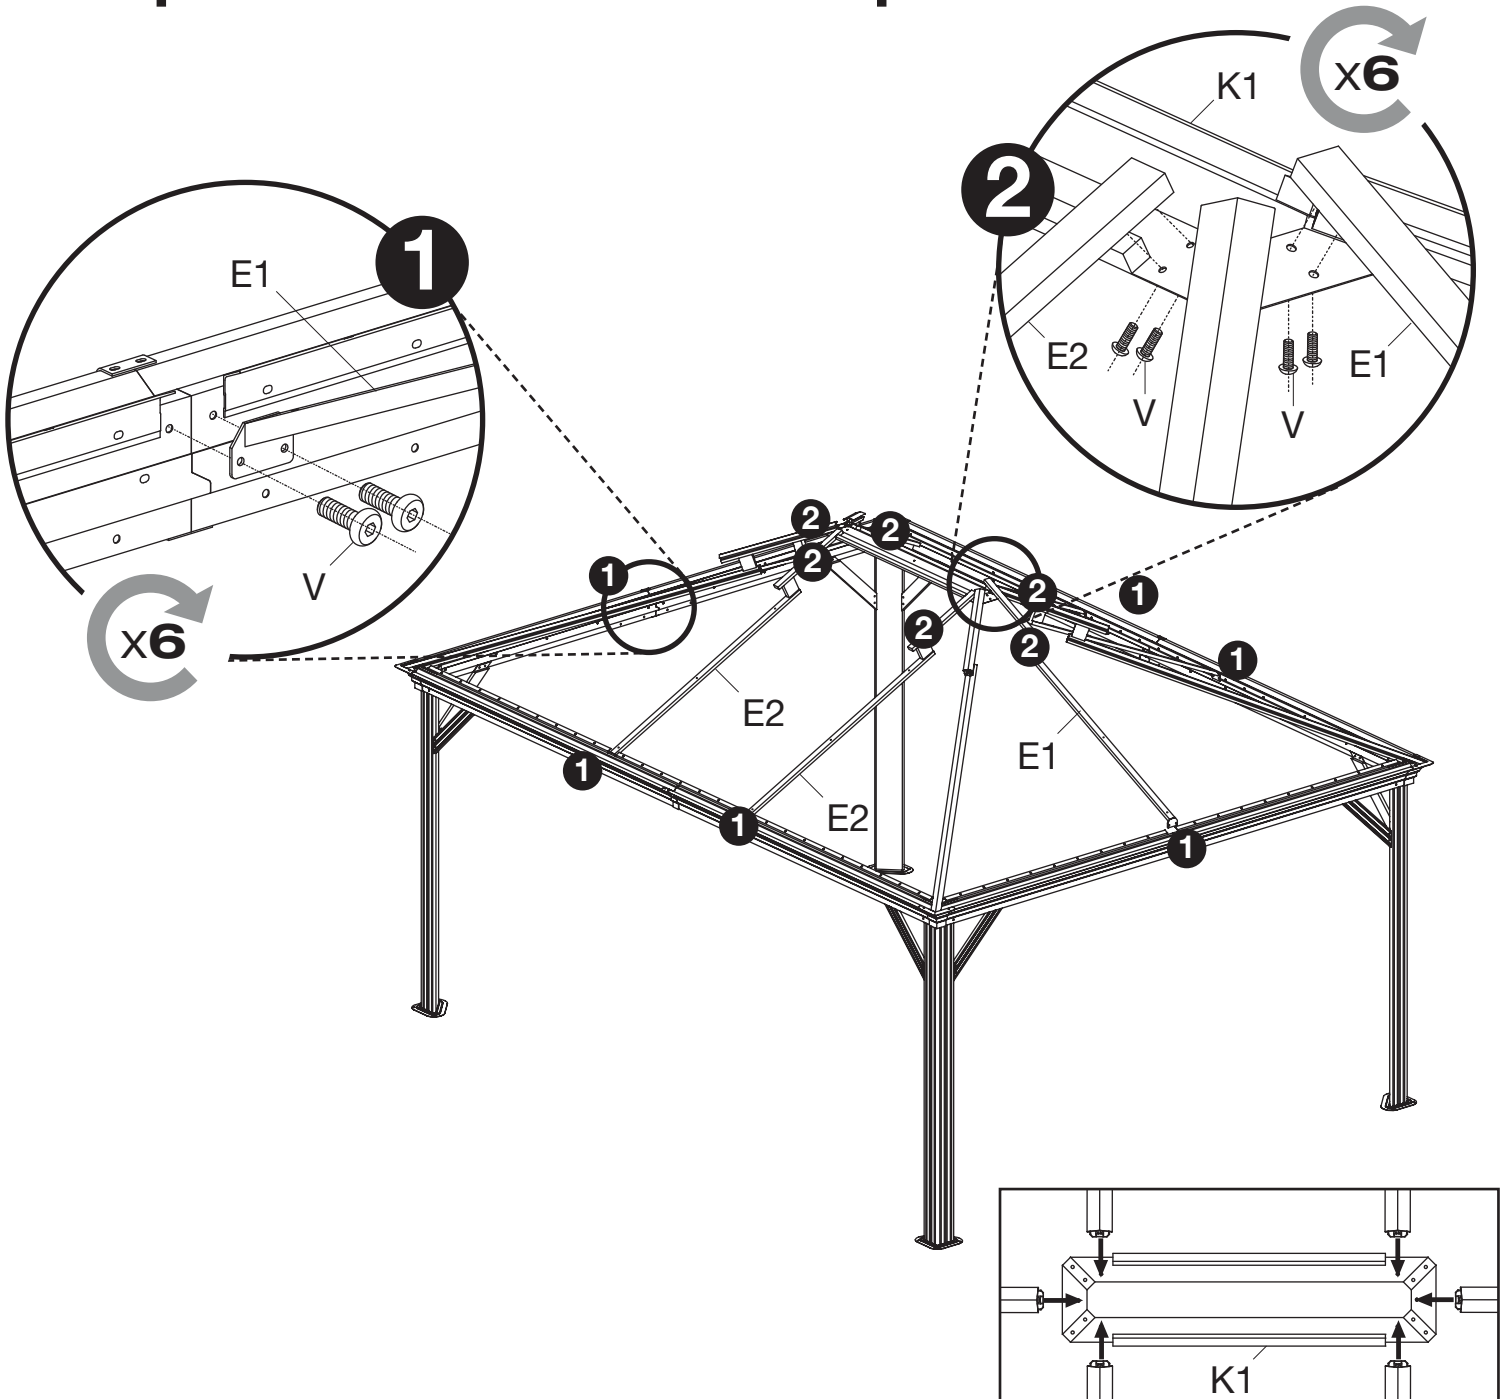


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

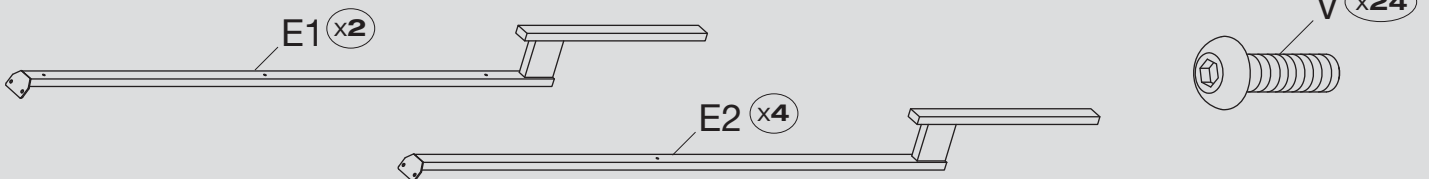


Step 12

Étape 12

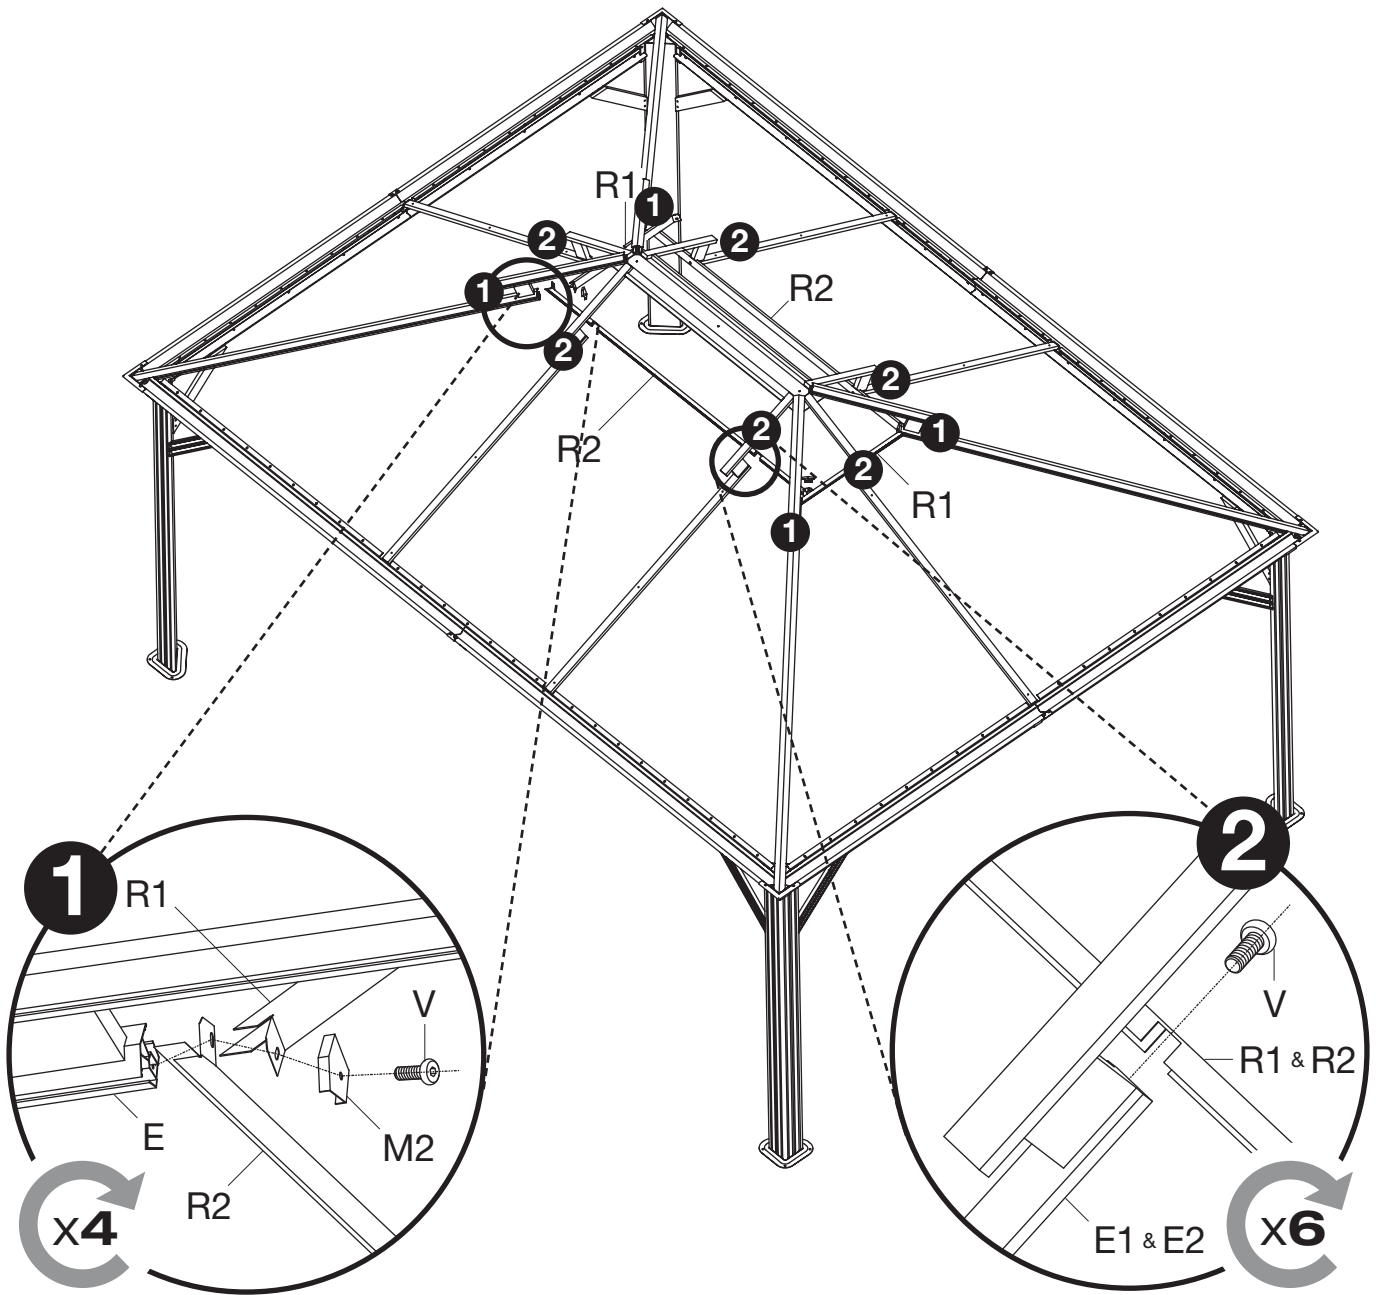

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

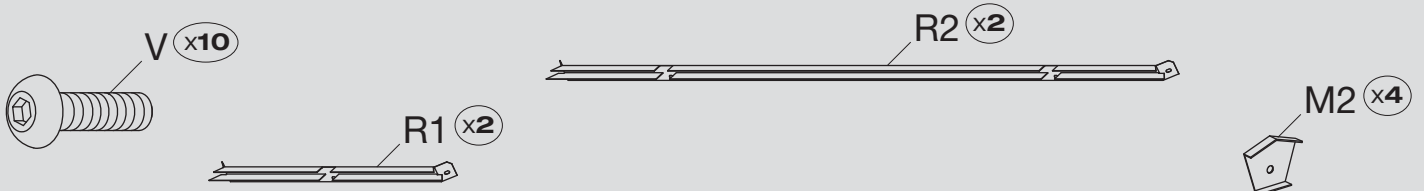

CAUTION:


It is recommended to wear protective gloves since some of the parts have sharp edges.

AVERTISSEMENT :


Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants, il est recommandé de porter des gants de protection.

Step 13

Étape 13

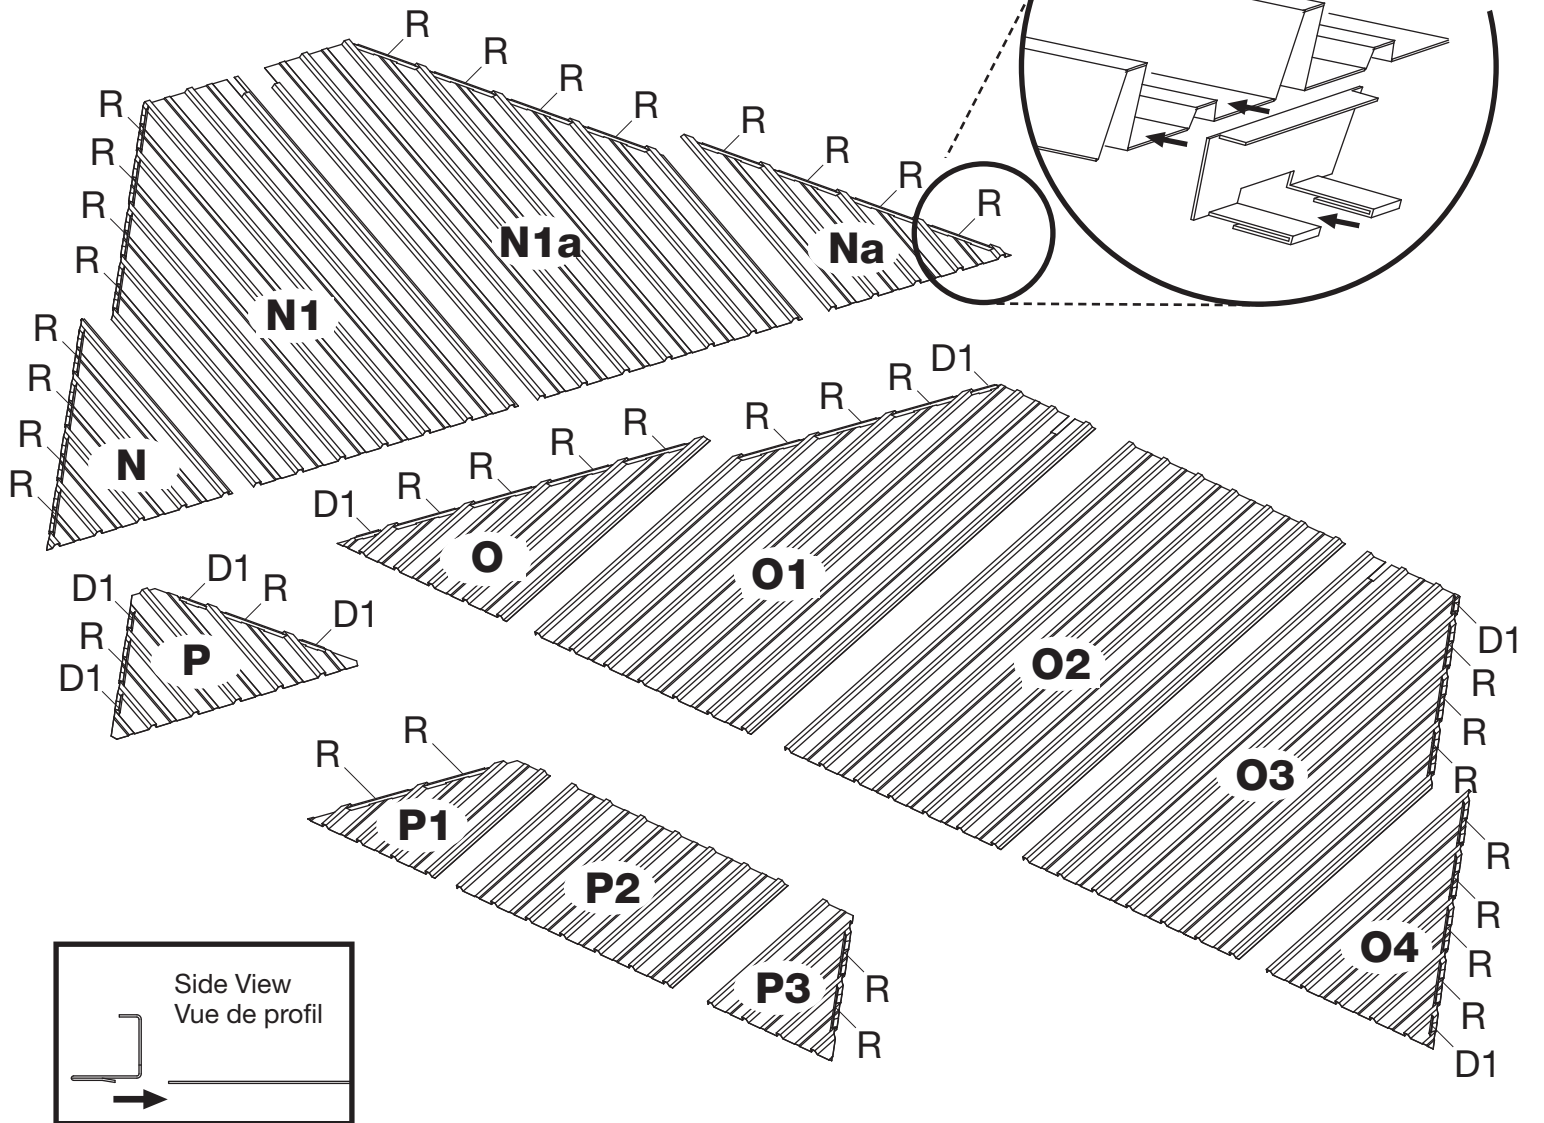


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

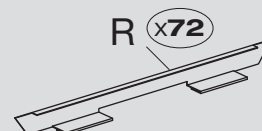




Step 14

Étape 14

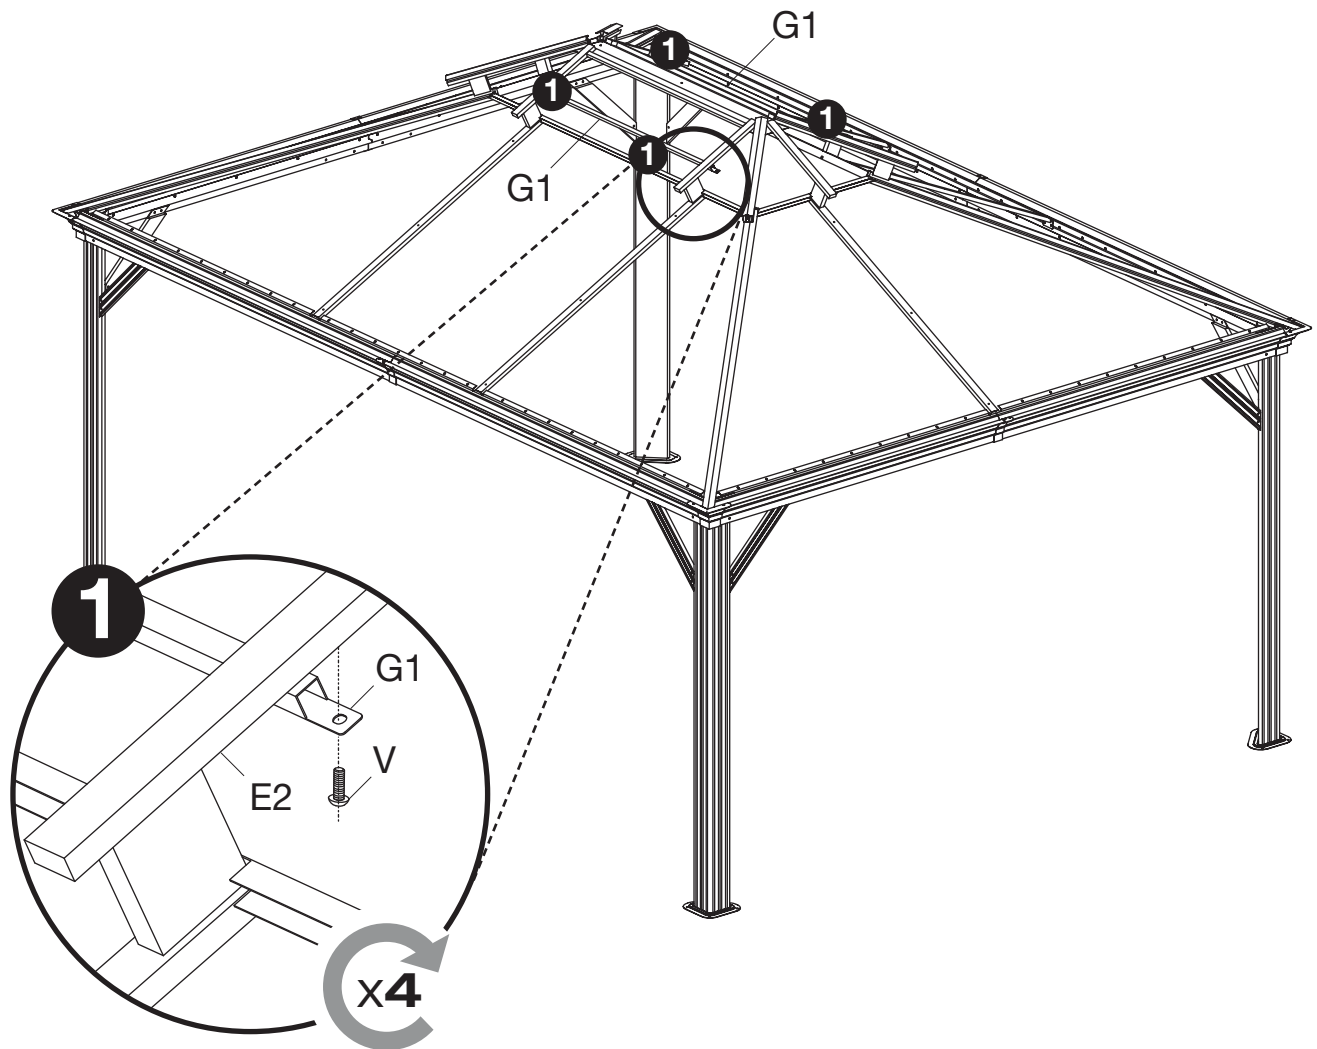

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

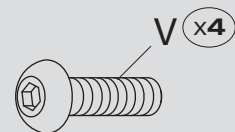


Step 15





Étape 15

15.1 Install the panels for small roof (P, P1, P2 and P3) by sliding them into the track of the corner roof bars (E).

15.1 Installer les panneaux du petit toit (P, P2, P2 et P3) en les glissant dans le rail des barres de toit de coin (E).

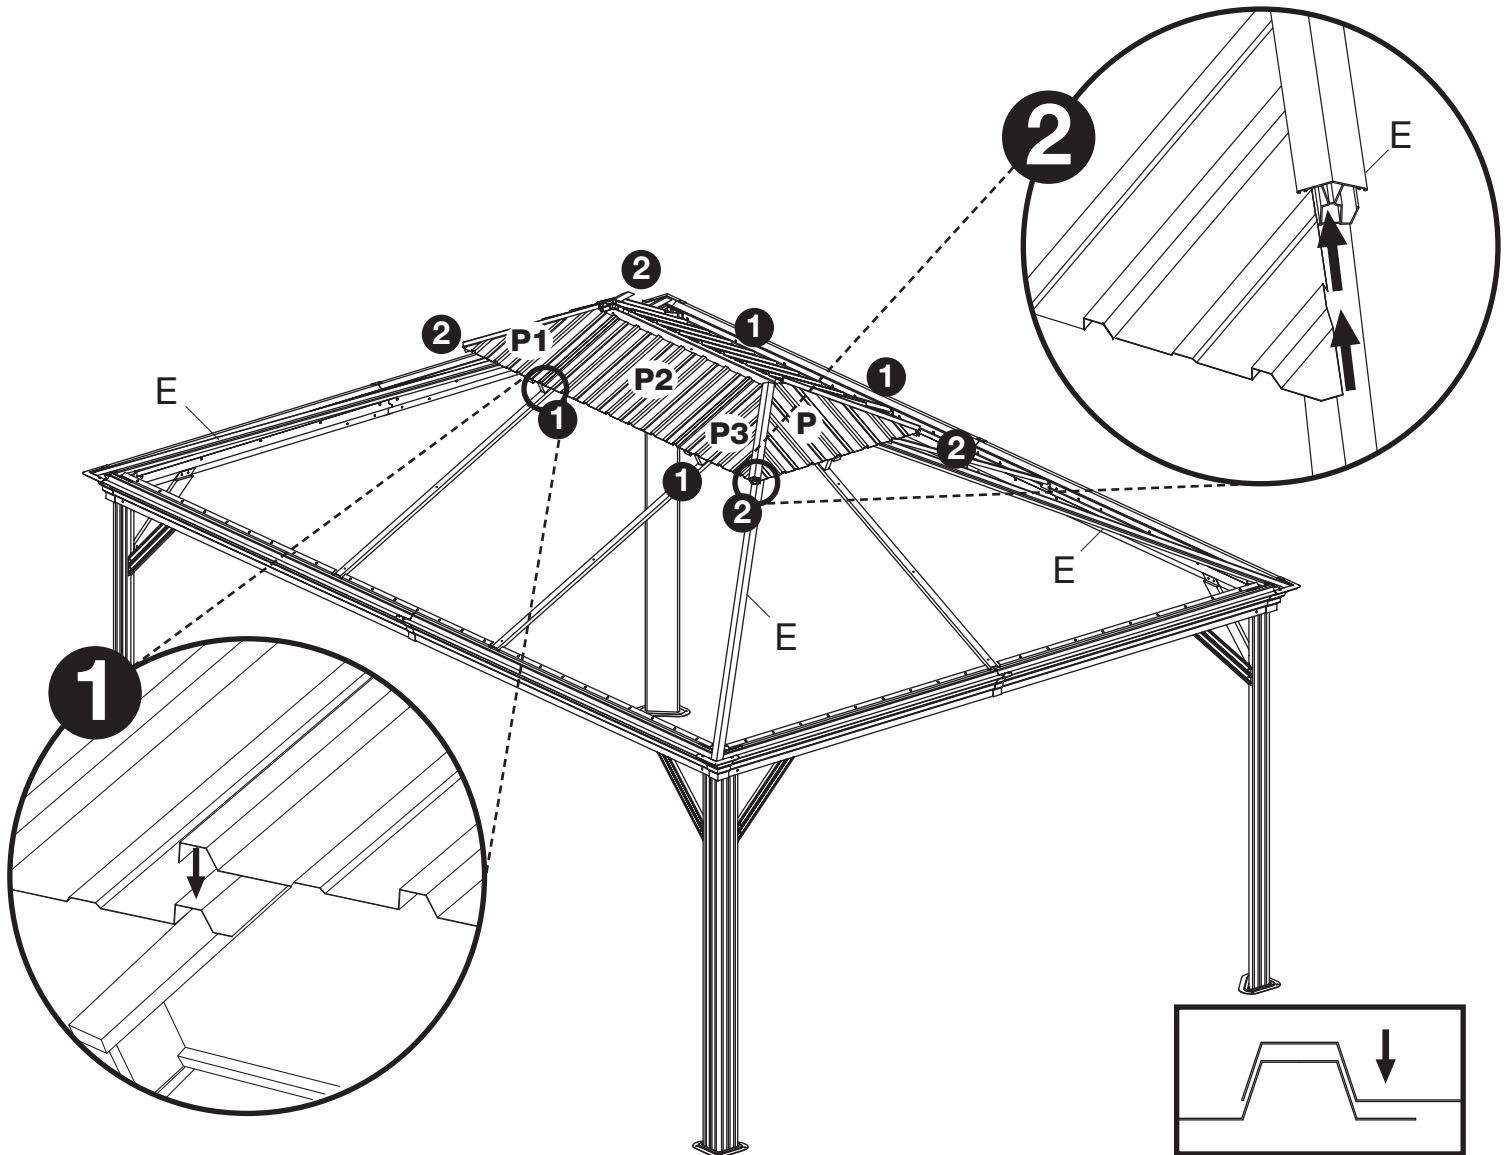

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

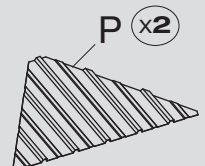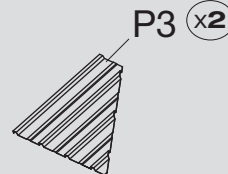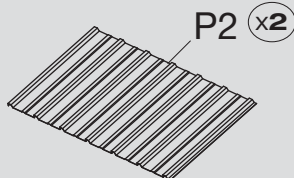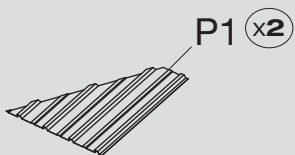




Step 16


- 16.1 Starting from the left corner of a 16 ft. side, attach the left end of a roof side structure (J1) using a screw (V). Do not place a finishing end (M2) at this moment as it will be installed at the end of this step.
- 16.2 Install a screw (V) in the middle of the roof side structure (J1) then move to the right end of the roof side structure (J1). Align the pre-drilled hole of this roof side structure (J1) with the pre-drilled hole in a small roof side structure (J) and the pre-drilled hole of a finishing end (M2). Attach with a screw (V).
- 16.3 Continue this process for installing all the small finishing roof side structures (J and J1) around the shelter. Refer to the illustration. Your last step will be to unscrew the first screw (V) you inserted in order to install the last corner finishing end (M2).

Étape 16

- 16.1 Attacher le côté gauche de la barre de contour du petit toit (J1) en utilisant une vis (V) dans le coin gauche du côté de 16 pi de l'abri. Ne pas placer un embout de finition (M2) maintenant car il sera installé à la fin de cette étape.
- 16.2 Installer une vis (V) au centre de la barre de contour du petit toit (J1) puis déplacez-vous à l'extrémité droite de la barre de contour du petit toit (J1). Enligner le trou de cette barre avec le trou de gauche d'une barre de contour du petit toit (J) et le trou d'un embout de finition (M2). Attacher avec une vis (V).
- 16.3 Répéter ces étapes jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de l'abri et rejoint la première barre de contour du petit toit (J1). Retirer la première vis (V) pour ajouter un embout de finition (M2).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

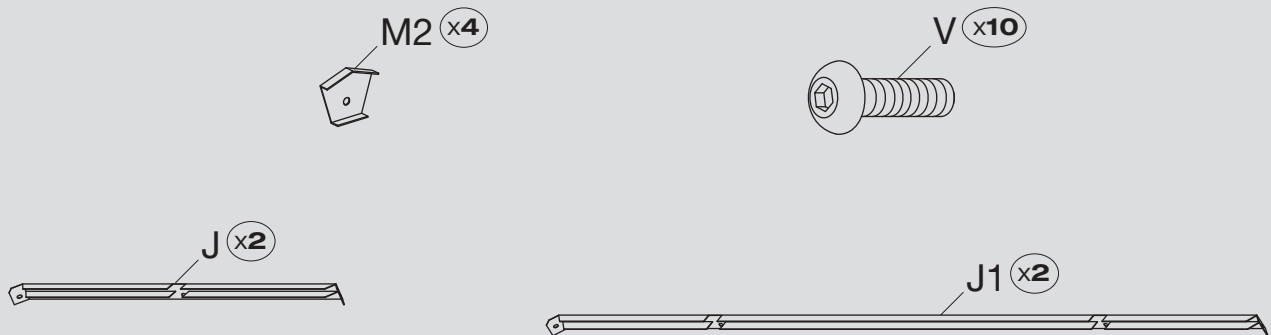

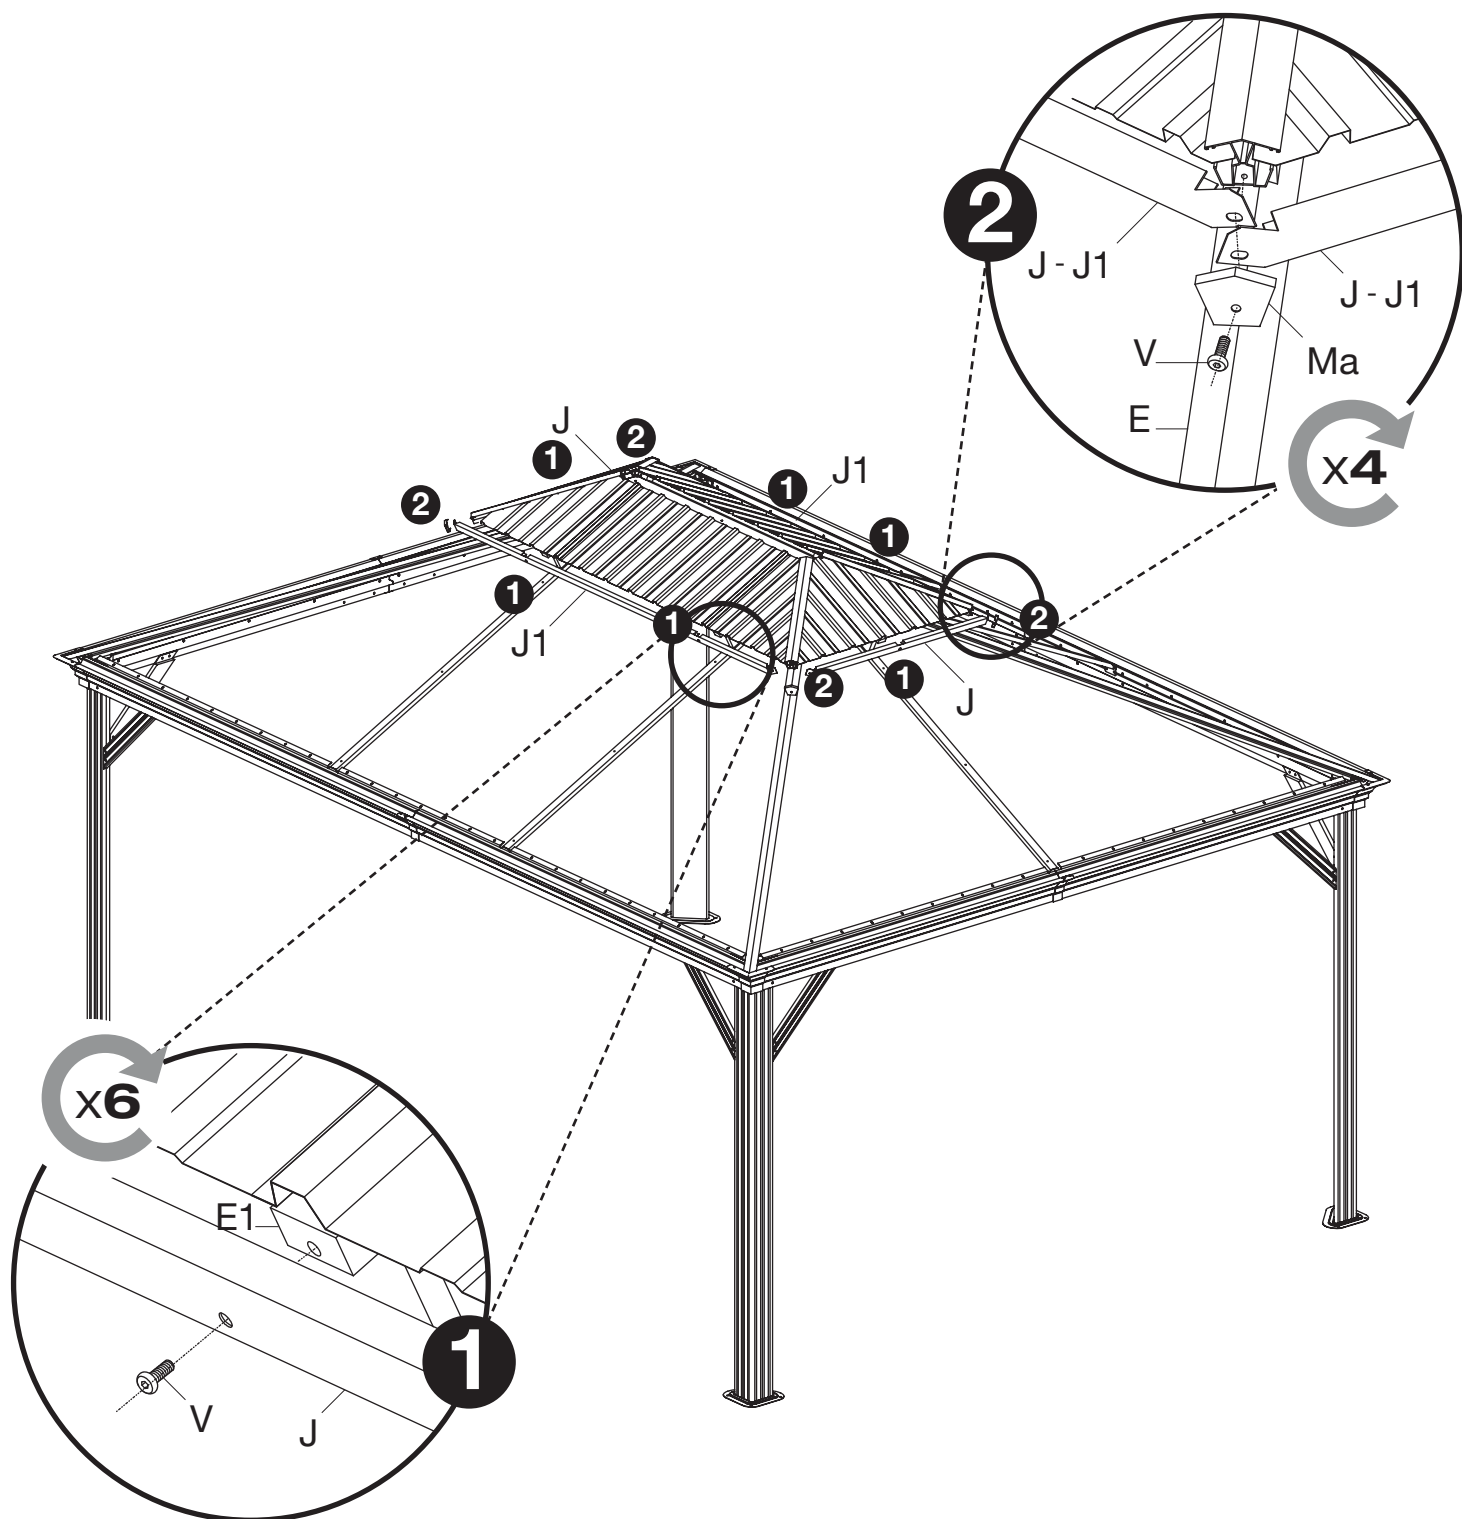





Step 17


17.1 Install the outside roof connector (K) to the inside roof connector (K1) using the screws (U).

Étape 17

17.1 Attacher le connecteur de toit extérieur (K) au connecteur de toit intérieur (K1) en utilisant les vis (U).

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

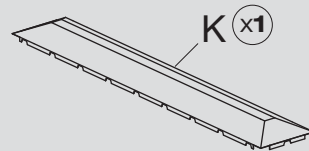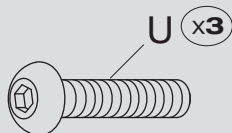

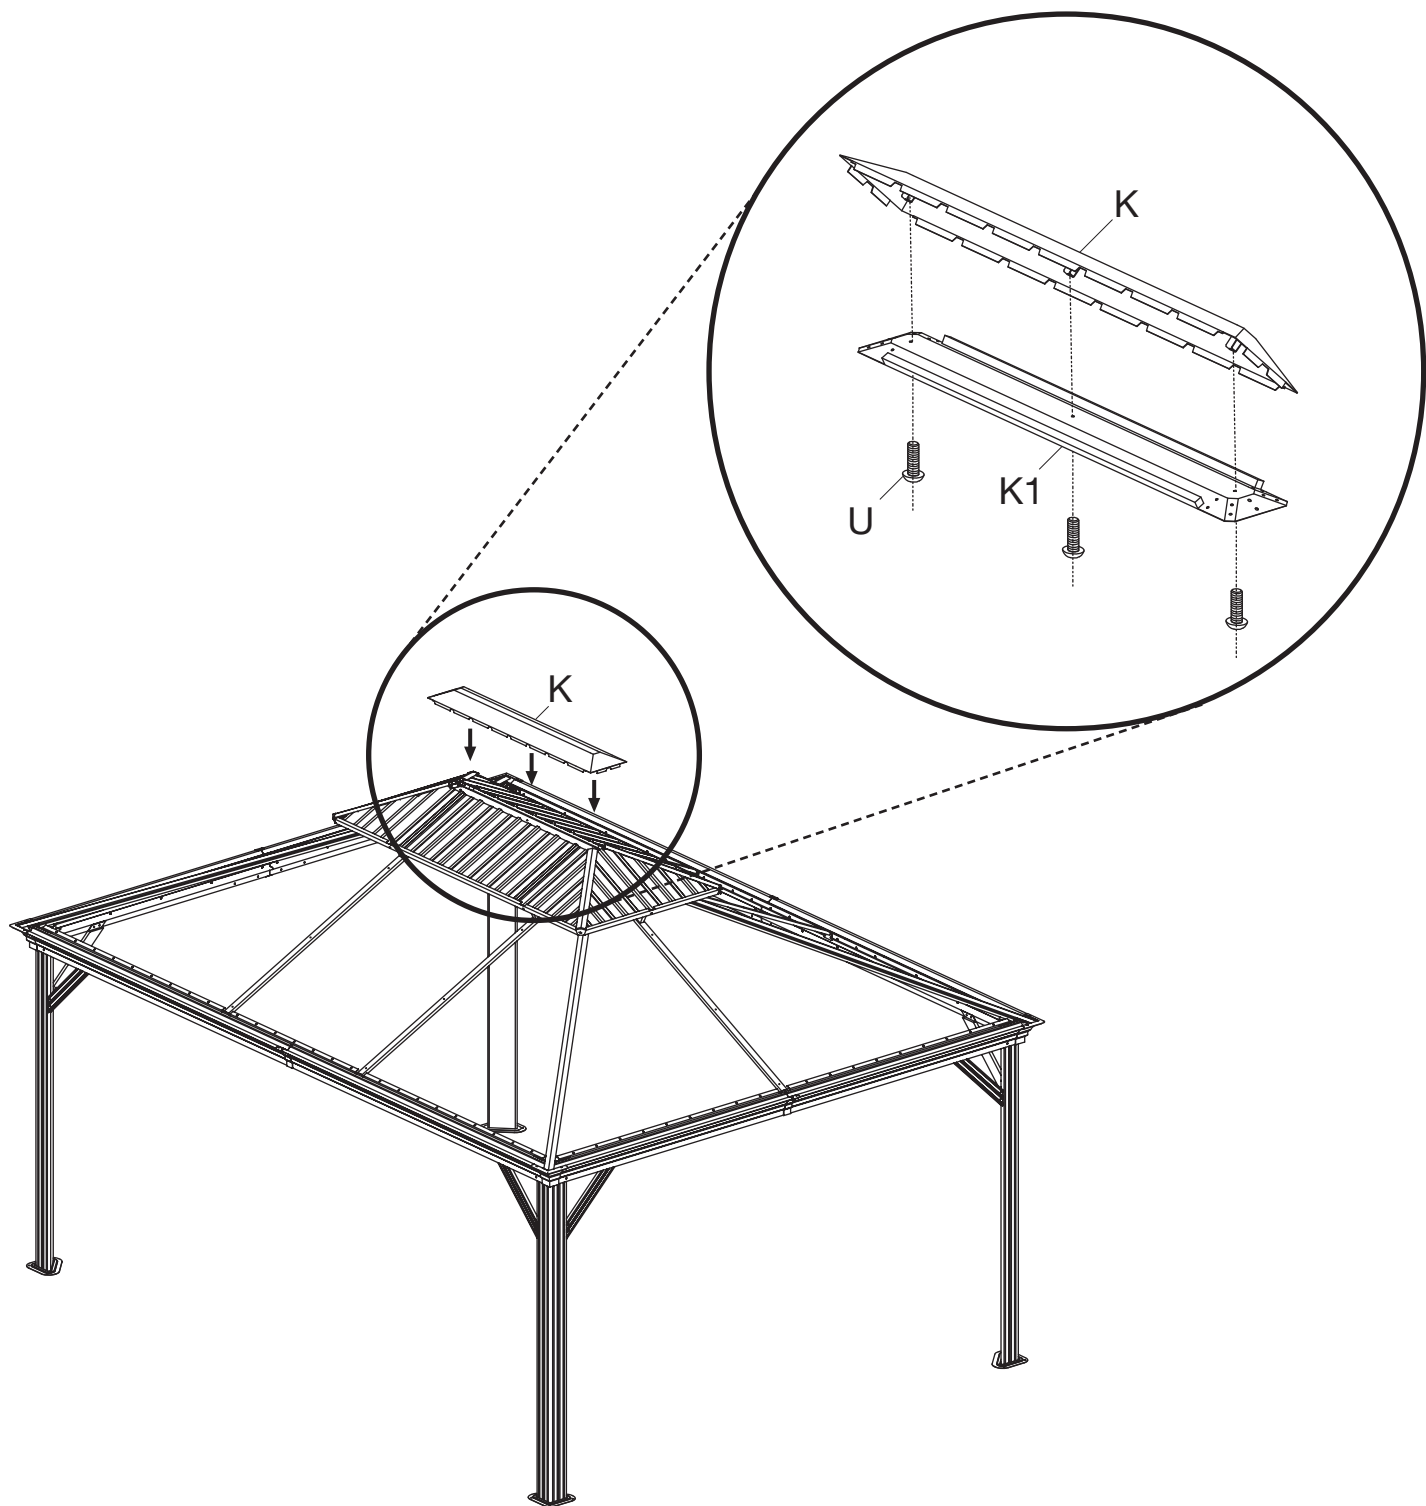

**CAUTION:**

Insert the iron angles (M3 and M4) into the solidifying bars (G, H and I) prior to the screws.

Step 18

- 18.1 From the underside of the sunshelter, install the solidifying bars (G, H and I) according to picture using the iron angles (M3 and M4) and the screws (V).


AVERTISSEMENT :

Insérer les fer angles (M3 et M4) dans les barres de renfort (G, H et I) avant de visser.


Étape 18

- 18.1 Positionnez-vous sous l'abri, installer les barres de renfort (G, H et I) tel qu'illustré en utilisant les fer angles (M3 et M4) et les vis (V).


Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

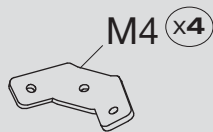

M4 (x4)

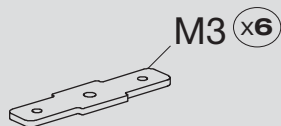


M3 (x6)

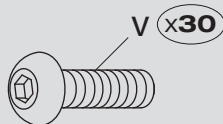

V (x30)




G (x2)



H (x4)



I (x4)

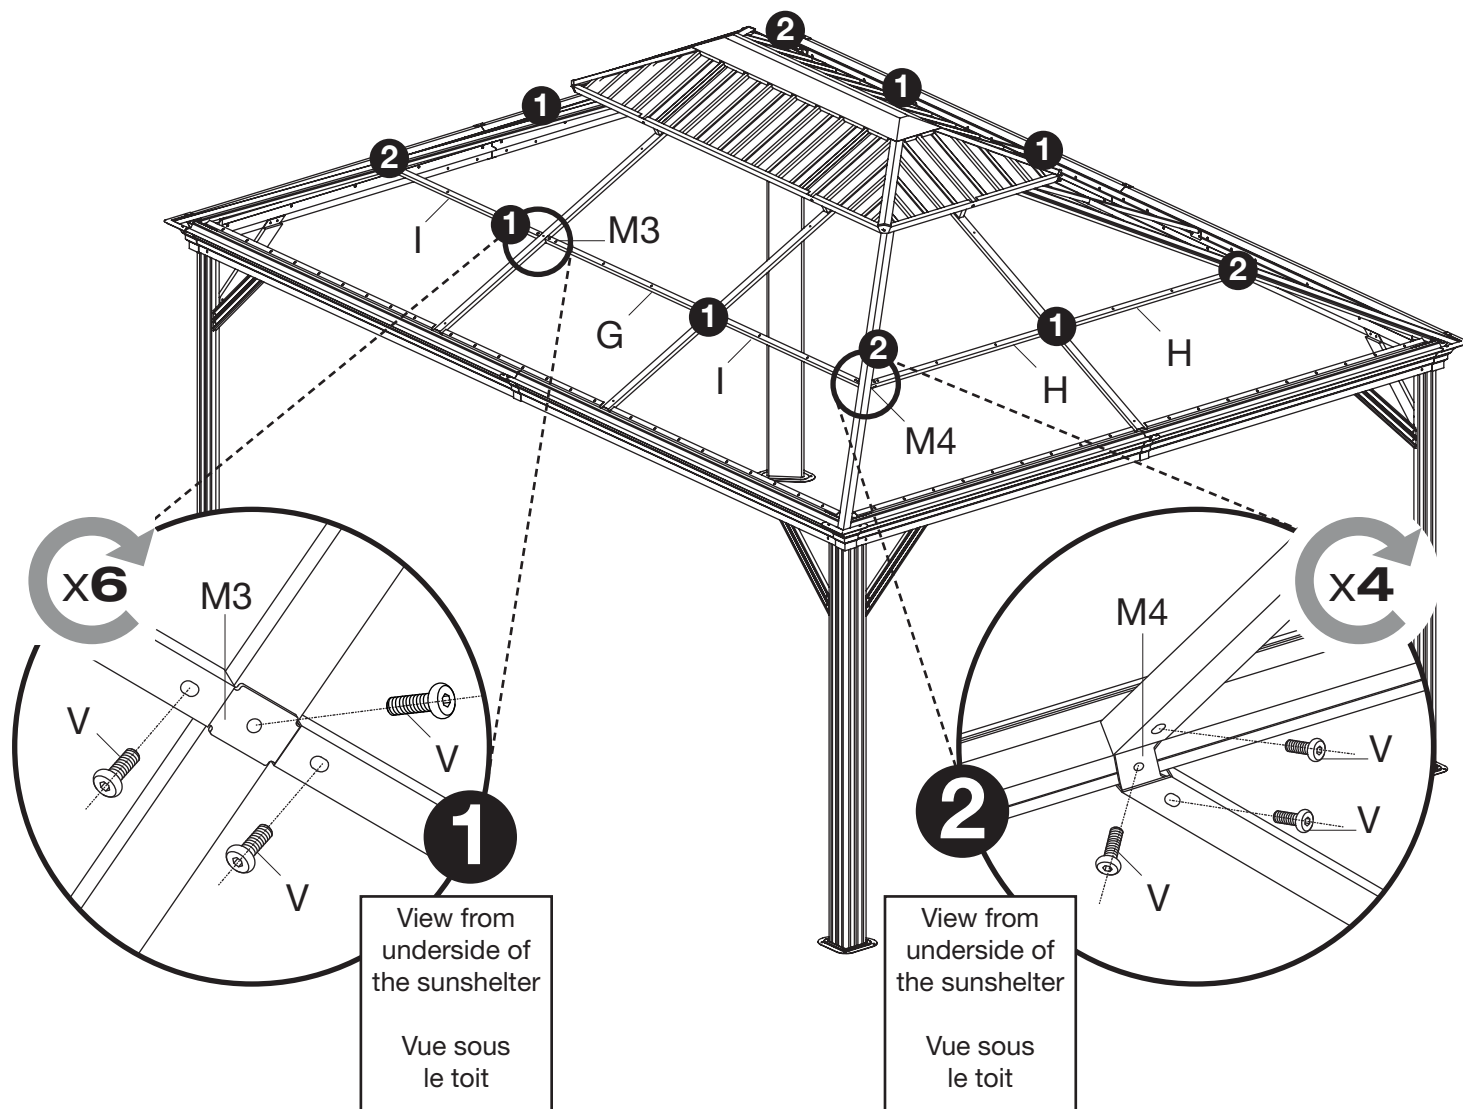



IMPORTANT:

Ensure each screw installed on this step is attached to a spacer (M5).

Step 19

- 19.1 Overlap the roof panels as shown on the illustration 1.
- 19.2 Place the roof panels as shown on the illustration 2 and place a spacer (M5) between the roof panels and the structure, align the pre-drilled holes on the roof panels with the pre-drilled holes on the spacer (M5). Refer to the illustrations 3 to place the spacer (M5).
- 19.3 Screw the roof panels to the structure using the screws (S, T, X1, and U). Refer to the illustrations 3.

IMPORTANT :

Assurez-vous que chaque vis installées à cette étape soit attachée à un entretoise (M5).

Étape 19

- 19.1 Emboîter les panneaux de toit comme indiqué à l'illustration 1.
- 19.2 Placer les panneaux de toit sur la structure en positionnant les entretoises (M5) entre les panneaux de toit et la structure à chaque endroit où se trouvera une vis. Référez-vous à l'illustration 2 pour le positionnement des panneaux et aux illustrations 3 pour le positionnement des entretoises.
- 19.3 Attacher les panneaux de toit à la structure en utilisant les contretoises (M5) et les vis (S, T, X1 et U). Référez-vous aux illustrations 3.

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

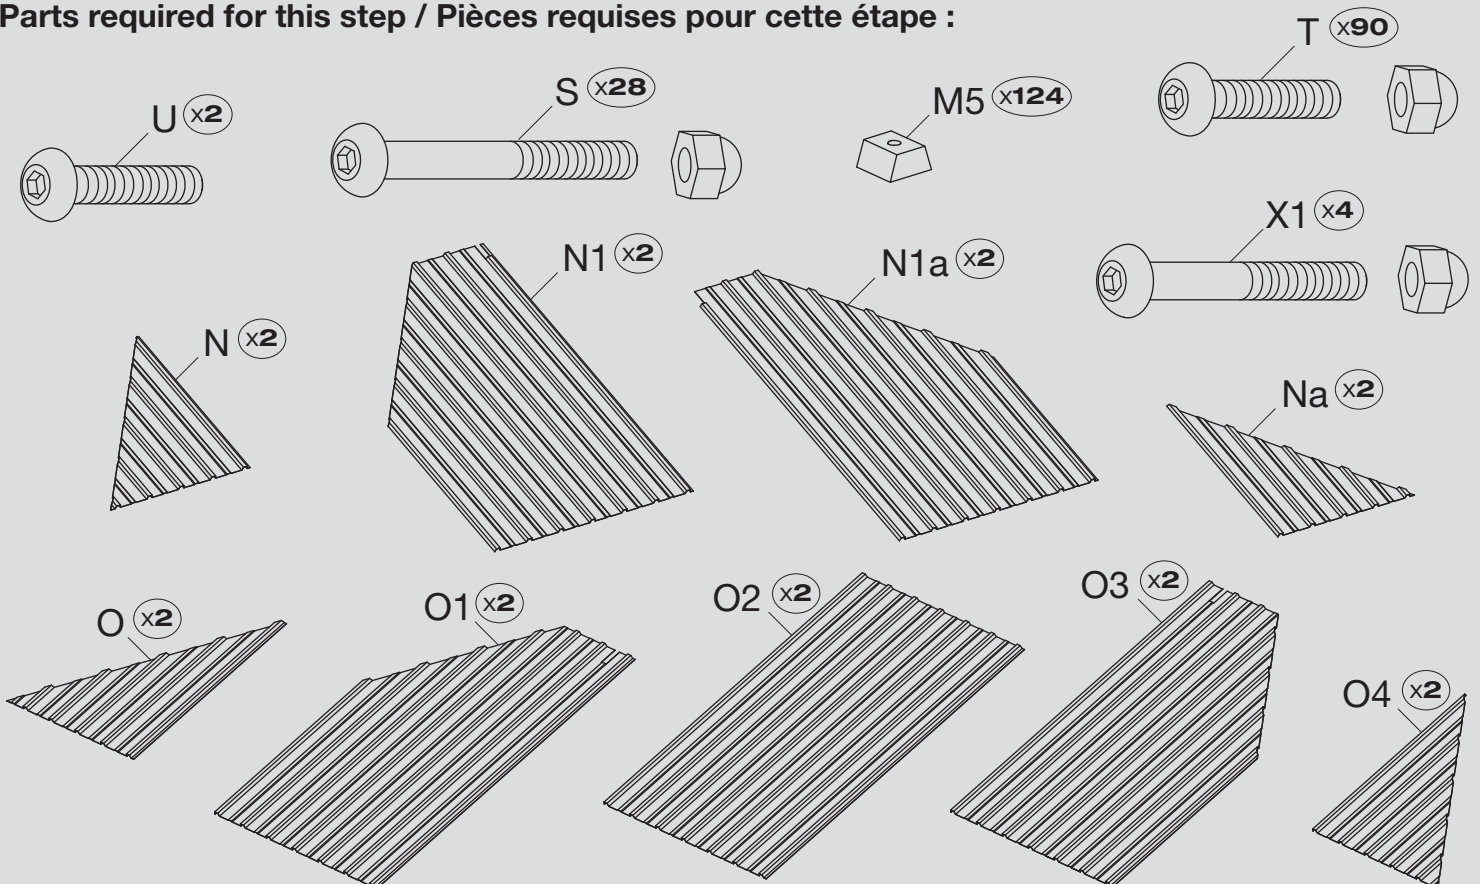


Illustration 1

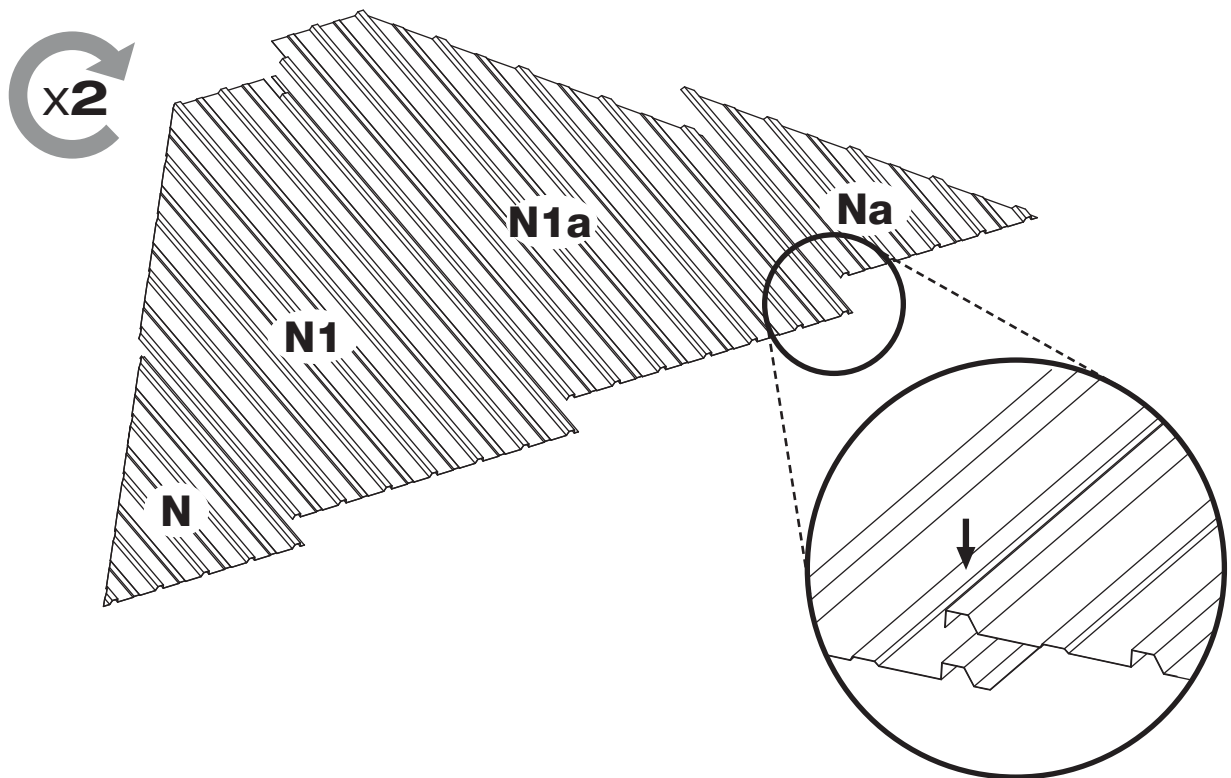
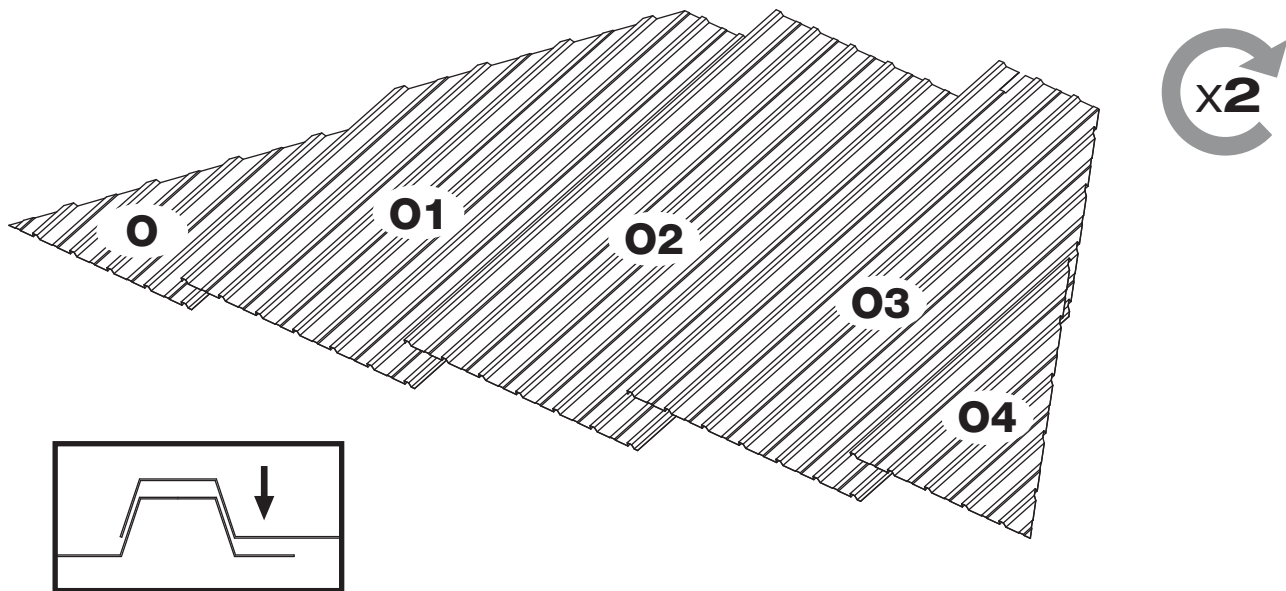


Illustration 2


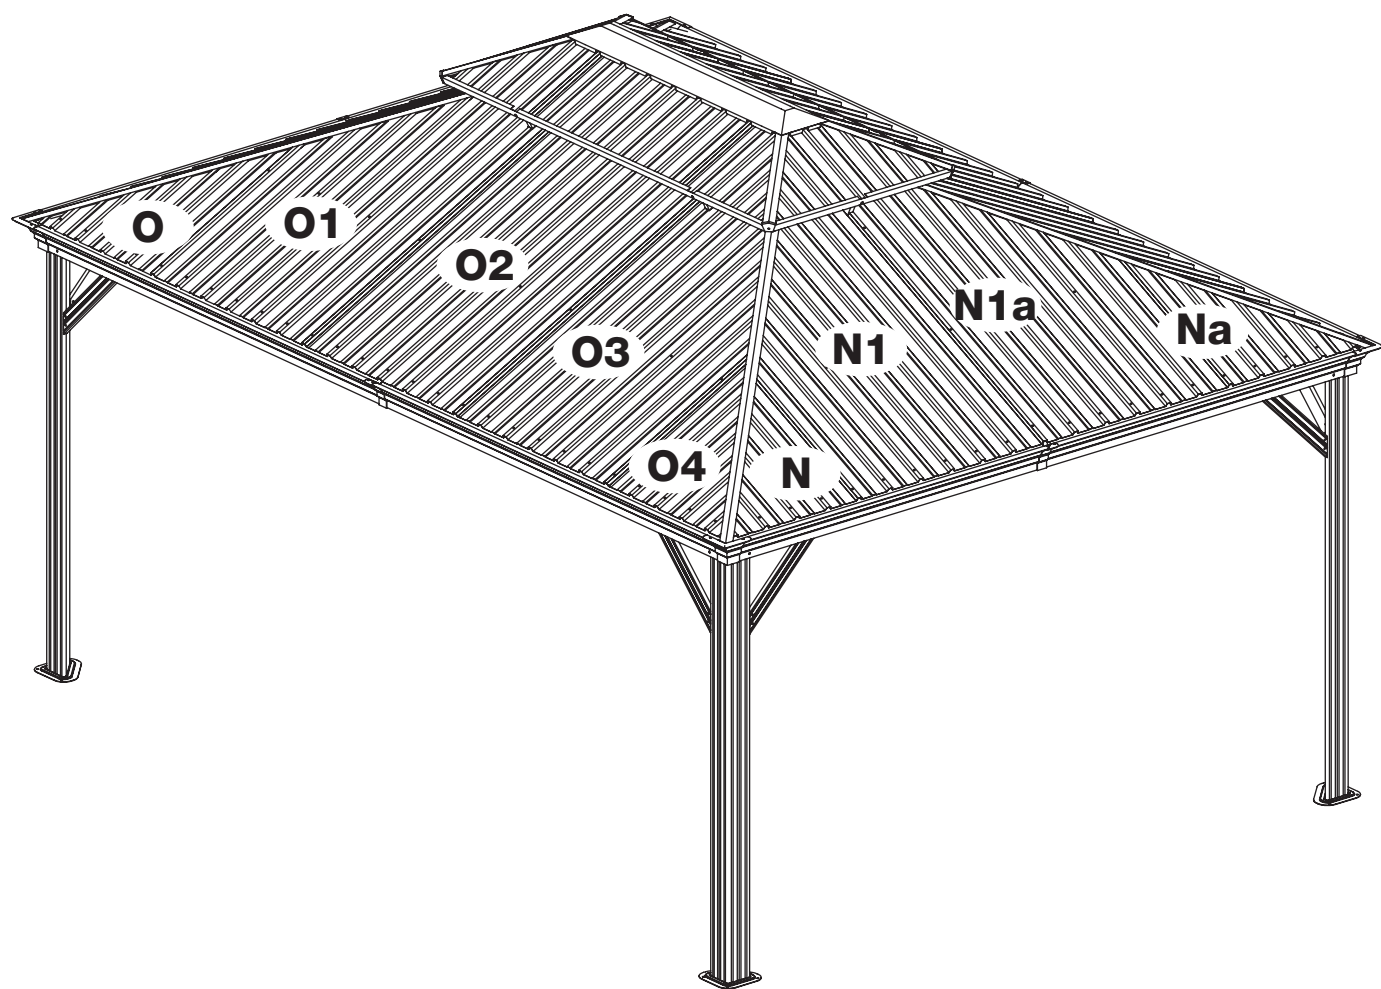


Illustration 3





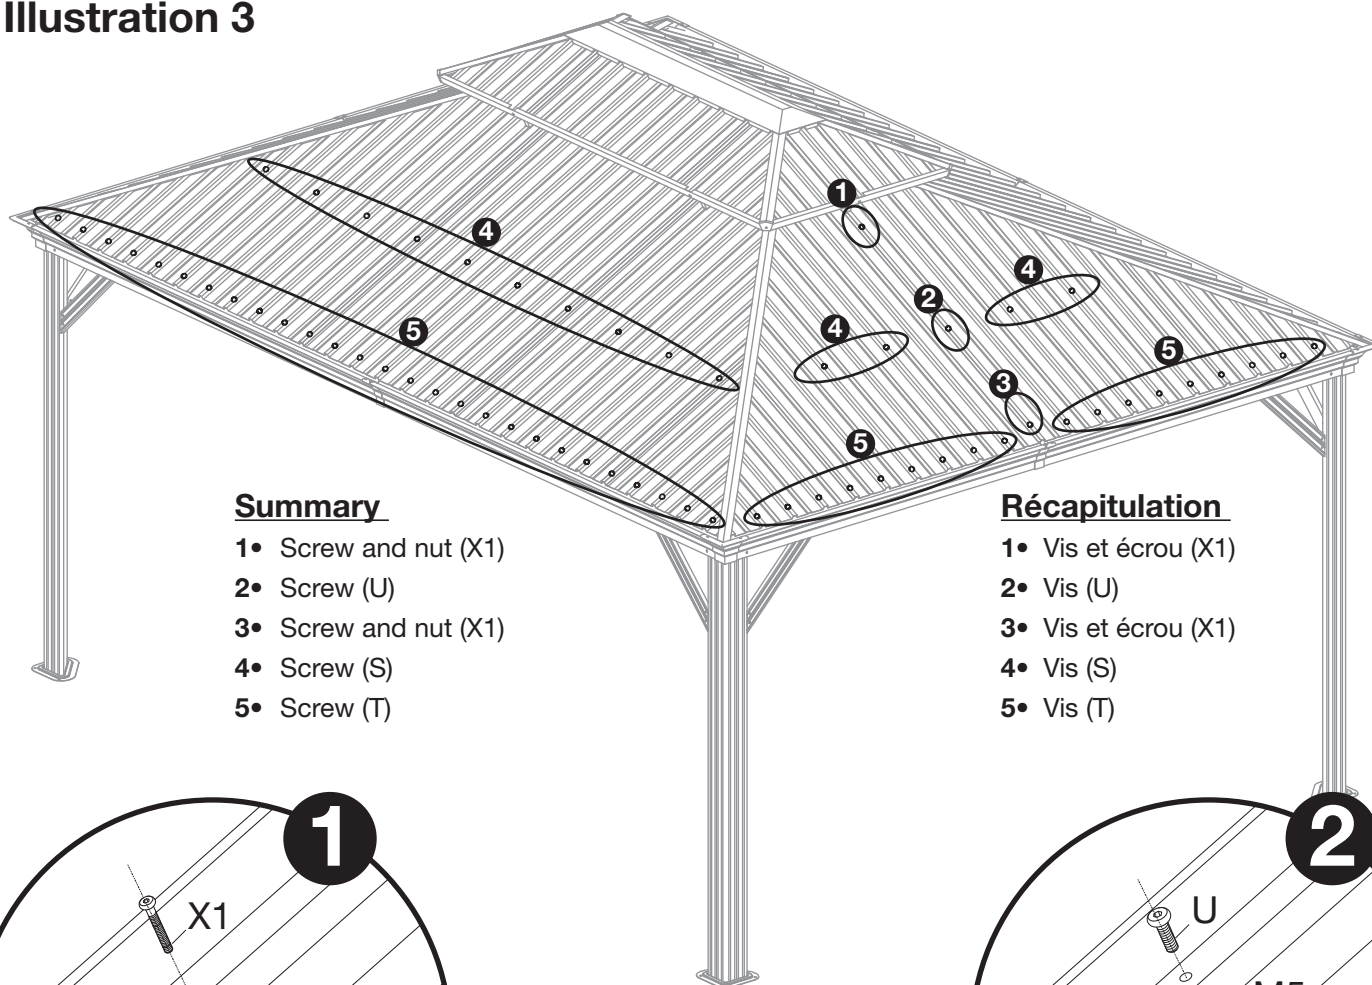


Summary

- 1• Screw and nut (X1)
- 2• Screw (U)
- 3• Screw and nut (X1)
- 4• Screw (S)
- 5• Screw (T)

Récapitulation

- 1• Vis et écrou (X1)
- 2• Vis (U)
- 3• Vis et écrou (X1)
- 4• Vis (S)
- 5• Vis (T)

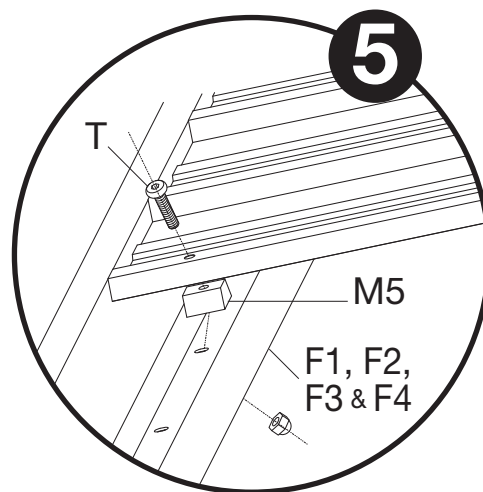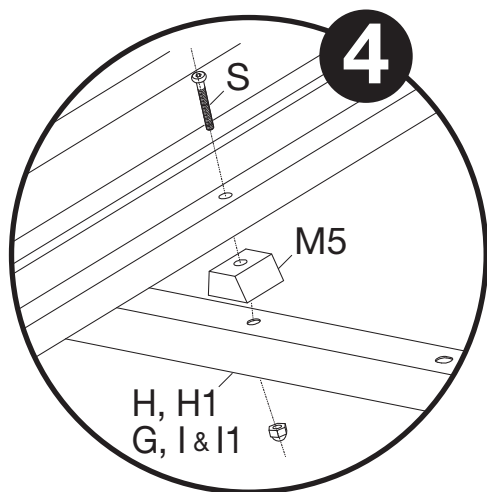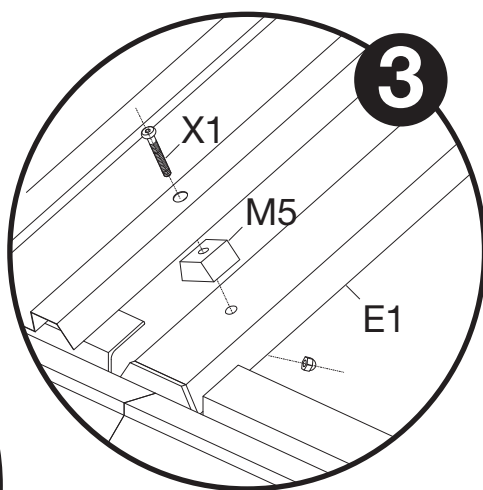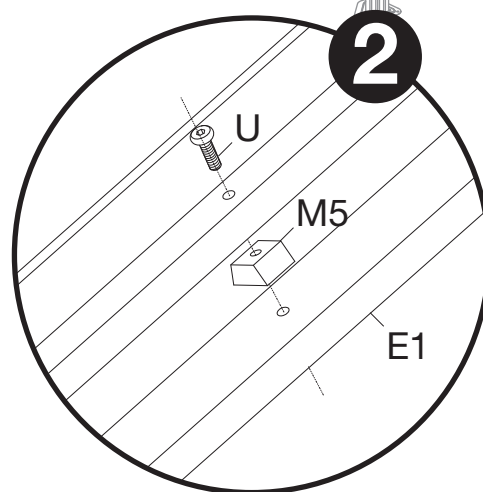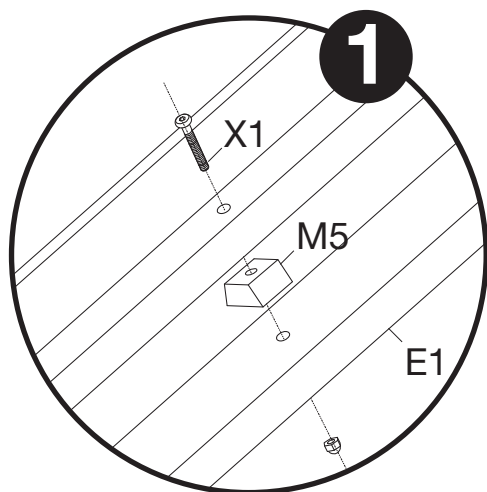



ASSEMBLY

NOTE:

The netting should be installed starting in the middle of the 16 feet side of the unit, wrap around the inside of the post, and finish the installation in the middle of the 12 feet side of the unit. The zippers to close the netting will therefore meet in the center of the each side of the sun shelter.

NOTE - OPTIONAL CURTAINS:

For optional curtains, install the curtain first on the track closest to the ogee then install mosquito netting on the track closest to the inside of the shelter.

Step 20

ASSEMBLAGE

NOTE :



Les moustiquaires doivent être installées à l'intérieur de l'abri, en commençant par le milieu du côté de 16 pi de l'abri et en se terminant au milieu du côté de 12 pi de l'abri. Les fermetures éclair vont alors se rencontrer au centre de chacun des côtés de l'abri.



NOTE - RIDEAUX OPTIONNELS :

Pour les rideaux en option, installer les rideaux en premier sur le rail le plus près des moulures et installer ensuite les moustiquaires sur le rail qui se situe le plus loin de la moulure.

Étape 20

Parts required for this step / Pièces requises pour cette étape :

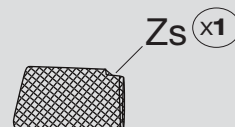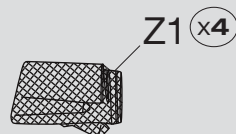

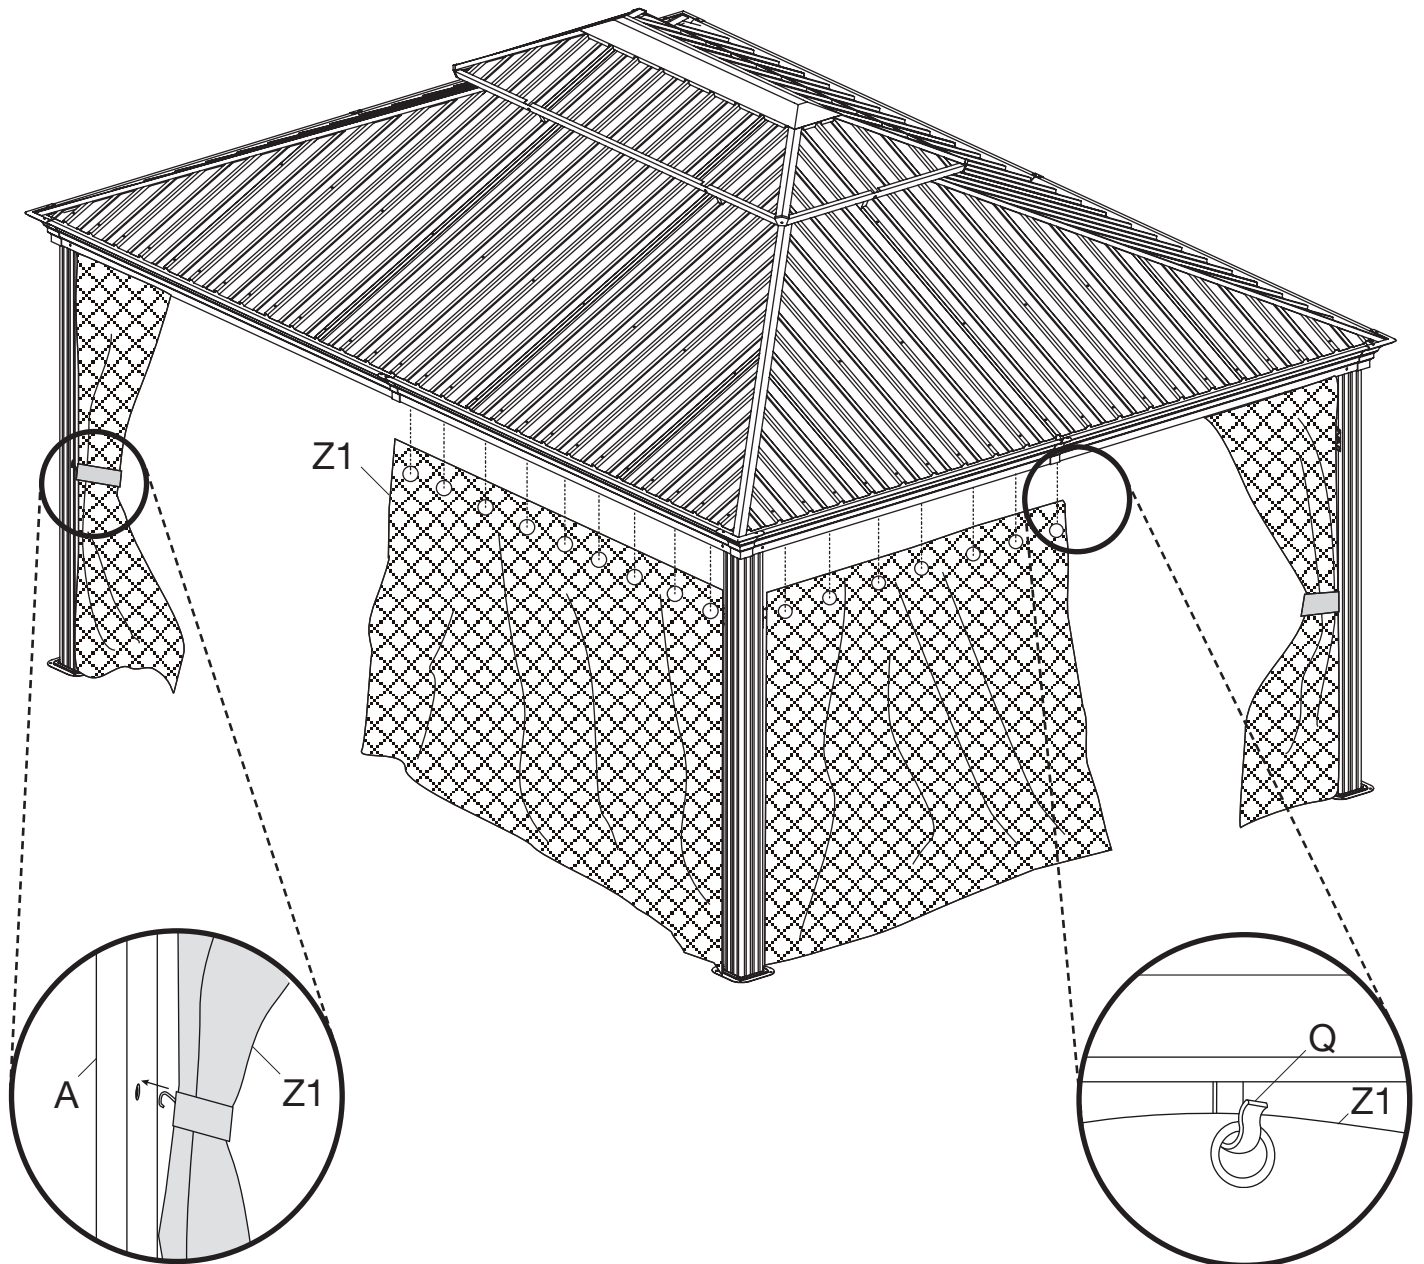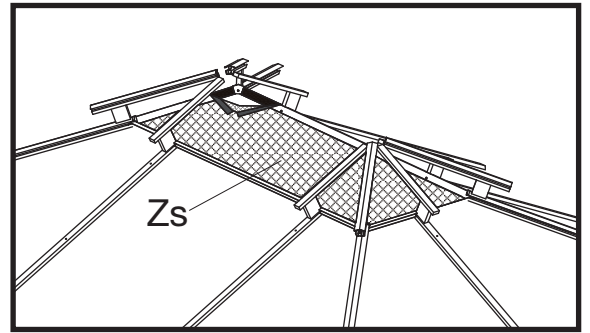

SOJAG ■ I
www.sojag.ca